SAMSUNG

GT-N5100

使用手册

www.samsung.com/tw

關於本手冊

本裝置使用三星的高標準和專門技術，提供優質行動通訊和娛樂。本手冊專用於詳盡介紹裝置的功能和特性。

- 使用裝置之前，請先閱讀本手冊，以確保安全和妥善使用。
- 說明以裝置的預設設定爲基礎。
- 圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。
- 內容可能與最終產品不同，也可能與服務供應業者或業者提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。如需手冊的最新版本，請參閱三星網站 *www.samsung.com/tw*。
- 需要高 CPU 和 RAM 使用量的內容 (高品質內容) 將會影響裝置的整體效能。視裝置的規格和裝置使用的環境而定，與該內容相關的應用程式可能不會正常運作。
- 可用功能和附加服務可能因裝置、軟體或服務供應業者而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由三星以外任何供應商的應用程式導致的效能問題概不負責。
- 三星不負責修改登錄檔或作業系統軟體造成的效能或不相容性問題。嘗試自訂作業系統，可能會導致您的裝置或應用程式不能正常工作。
- 本裝置中提供的軟體、聲源、桌布、圖片及其他媒體被許可爲有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。對於非法使用媒體而導致的法律問題，使用者應負全部責任。
- 使用訊息、上傳和下載、自動同步或位置服務等資料服務可能會產生額外費用。爲避免產生額外的費用，請選擇適當的資費計劃。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。

- 裝置隨附的預設應用程式隨時可能更新，並可能在未經事先通知的情況下撤銷支援。若您有關於裝置隨附之應用程式的問題或疑問，請聯絡三星服務中心。對於使用者安裝的應用程式，請聯絡服務供應業者。
- 修改裝置的作業系統或安裝非官方來源的軟體，可能會導致裝置發生故障並損壞或遺失資料。這些操作違反三星授權協議，會使您的保固失效。
- **注意事項**
  - 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
  - 2 歲以下幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

說明圖示

警告：可能會對您或其他人造成傷害的情形

小心：可能會導致裝置或其他設備受損的情形

注意：註解、使用提示或其他資訊

版權

Copyright © 2015 Samsung Electronics

本指南受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本指南中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。

DivX®、DivX Certified® 和相關標誌是 Rovi Corporation 或其子公司的商標，經授權許可使用。

關於 DivX 影片

DivX® 是 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 建立的數位影片格式。這是通過嚴格測試可播放 DivX 影片的 DivX Certified® 官方認證裝置。如需進一步資訊以及可用來轉檔成 DivX 影片的軟體工具，請造訪 *www.divx.com*。

關於 DivX 隨選影片

此 DivX Certified® 裝置必須註冊，才能播放所購買的 DivX 隨選 (VOD) 影片。若要取得註冊碼，請在裝置設定選單中尋找 DivX VOD 區段。有關如何完成註冊的進一步資訊，請移至 *vod.divx.com*。

DivX Certified® 可播放畫質高達 720p 的 DivX® 影片，包括付費內容。

功能表

開始使用

8 裝置部位圖
9 按鈕
10 S Pen
10 包裝內容
11 安裝 SIM 或 USIM 卡
12 給電池充電
15 插入記憶卡
17 開啓和關閉裝置
17 握持裝置
18 鎖定和解鎖裝置
18 調整音量
18 切換至靜音模式

基本功能

19 指示圖示
20 使用觸控螢幕
23 控制動作
25 使用多重視窗
27 使用 S Pen
31 S Pen 懸筆感應
32 快速筆勢
33 通知
34 主螢幕
36 鎖定螢幕
37 應用程式螢幕
39 使用應用程式
39 說明
40 輸入文字
43 連接至 Wi-Fi 網路
44 設定帳號
44 傳輸檔案
45 保護裝置安全
47 升級裝置

通訊

48 電話
54 聯絡人
57 訊息
58 電子郵件
61 Gmail
62 Hangouts
63 Google+
63 相簿
64 ChatON

Web 和網路

65 網際網路
66 Chrome
67 藍牙
68 Screen Mirroring

69 Samsung Link
70 Group Play
72 智慧遙控

媒體

73 音樂
75 相機
81 媒體瀏覽器
84 故事相簿
88 Paper Artist
89 影片
90 YouTube
91 Flipboard

應用程式和媒體商店

92 Play 商店
93 Samsung Apps (GALAXY Apps)
93 Play 圖書
94 Play 影片
94 Play 遊戲

應用程式

95 S Note
99 aNote HD
100 S Planner
102 POLARIS Office 5
105 雲端硬碟
105 Dropbox
106 雲端
106 鬧鐘
107 世界時間
108 計算機
108 S Voice
109 Google
110 語音搜尋
110 我的檔案
111 下載

旅遊和本地搜尋

112 地圖

設定

113 關於設定
113 Wi-Fi
114 藍牙
114 數據使用量
115 更多設定
116 停用模式
116 免持裝置模式
117 音效
117 顯示
118 儲存空間
119 省電模式
119 電池
119 應用程式管理員
119 預設應用程式
120 位置
120 鎖定螢幕
121 安全性
123 語言與輸入
126 雲端

126 備份與重設
126 新增帳號
127 動作設定
127 語音控制
127 S Pen
128 配件
128 日期與時間
129 協助工具
130 關於裝置
130 Google 設定

疑難排解

注意事項

開始使用

裝置部位圖

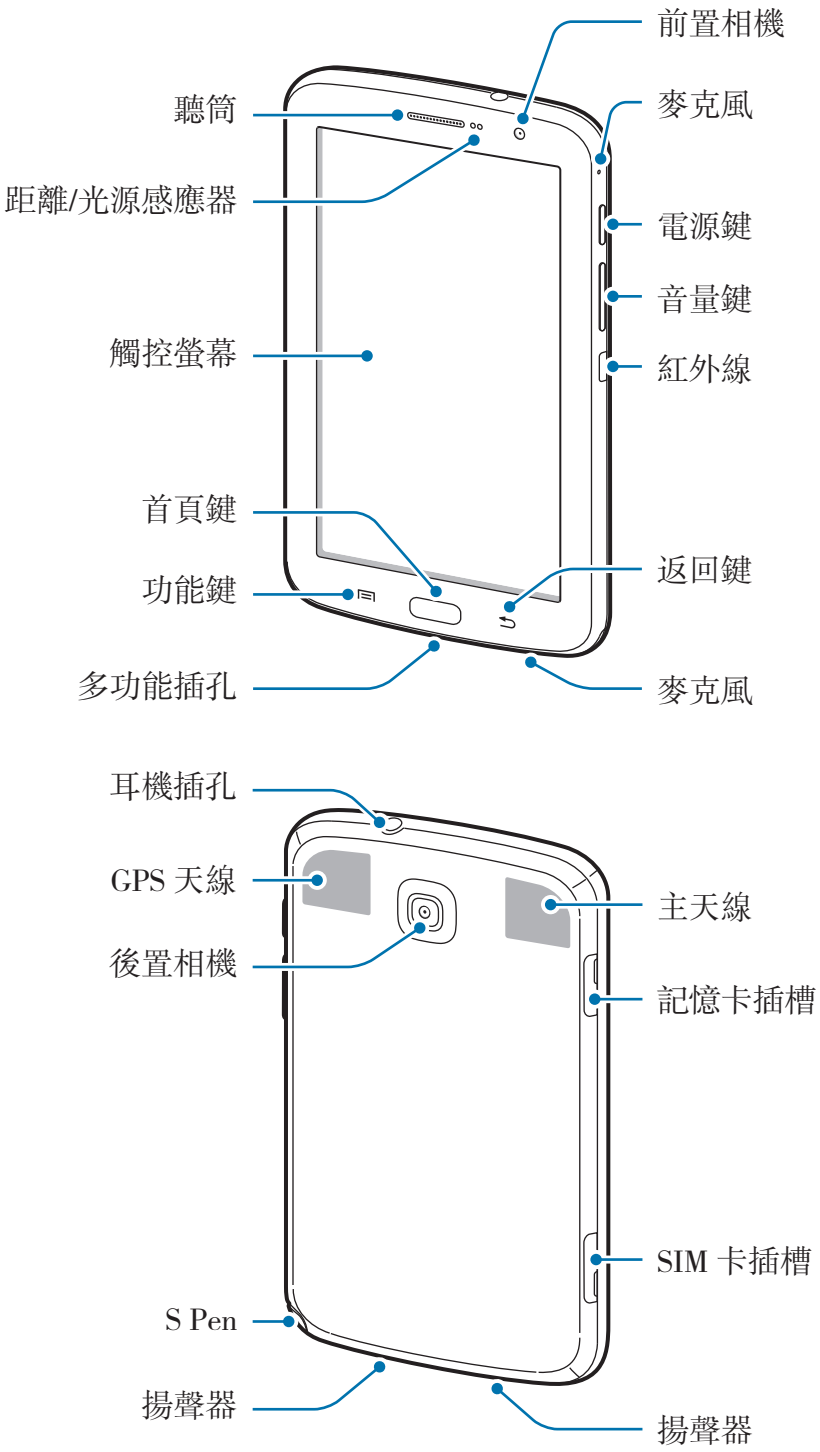
前置相機
聽筒
麥克風
距離/光源感應器
電源鍵
音量鍵
觸控螢幕
紅外線
首頁鍵
返回鍵
功能鍵
多功能插孔
麥克風
耳機插孔
GPS 天線
主天線
後置相機
記憶卡插槽
SIM 卡插槽
S Pen
揚聲器
揚聲器

裝置頂部的麥克風僅在使用揚聲器或拍攝影片時啓動。

- 請勿用手或其他物件蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或耗盡電池電量。
- 建議使用三星核可的螢幕保護裝置。未經核可的螢幕保護裝置可能導致感應器發生故障。
- 請勿讓水接觸觸控螢幕。在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。

按鈕

按鈕	功能
電源	• 按住以開啓或關閉裝置。 • 若裝置出現嚴重錯誤、當機或無法開機，按住 8-10 秒重重啓裝置。 • 按下以鎖定或解鎖裝置。觸控螢幕關閉時，裝置進入鎖定模式。
功能鍵	• 輕觸以在目前螢幕上開啓可用選項的清單。 • 在主螢幕上輕觸並按住以啓動 Google 搜尋。
首頁	• 按下以返回主螢幕。 • 按住以開啓目前應用程式的清單。 • 按兩下以啓動 **S Voice**。
返回	• 輕觸以返回上一個螢幕。 • 輕觸並按住以啓動或停用多重視窗。
音量	• 按下以調整裝置音量。

S Pen

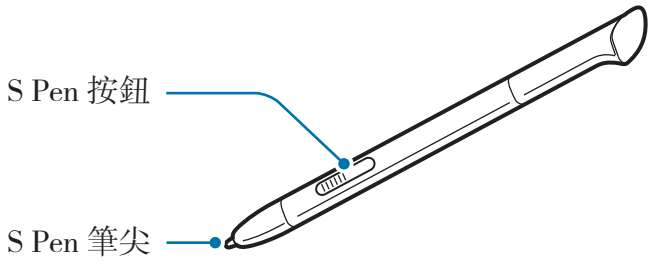

名稱	功能
S Pen 筆尖	• 執行 S Pen 觸控筆基本操作。(第 20頁)
S Pen 按鈕	• 執行 S Pen 觸控筆進階操作。(第 27頁)

包裝內容

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 裝置
- 快速入門指南

- 視所在地區或服務供應業者而定，裝置的隨附項目和可用配件可能會有所差異。
- 隨附項目僅針對本裝置設計，與其他裝置並不相容。
- 外觀和規格如有變更，恕不另行通知。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。購買前請確保它們與裝置相容。
- 其他配件可能與您的裝置不相容。
- 請僅使用三星核可的配件。因使用未經核可的配件而導致的故障不屬保固服務範疇。
- 是否提供所有配件完全因生產廠家而異。有關可用配件的更多資訊，請參閱三星網站。

安裝 SIM 或 USIM 卡

插入行動電話服務供應業者提供的 SIM 或 USIM 卡。

裝置僅適用 microSIM 卡。

1 插入 SIM 或 USIM 卡，卡上有金色接點的一面朝下。

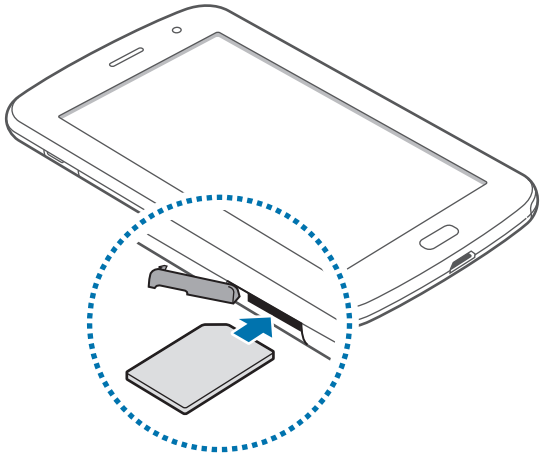

2 將 SIM 或 USIM 卡推入卡槽，直到鎖定到位。

- 請勿將記憶卡插入 SIM 卡插槽。若記憶卡在 SIM 卡插槽中卡住，請將裝置攜至三星服務中心取出記憶卡。
- 請勿遺失或讓他人使用 SIM 或 USIM 卡。三星對於卡片遺失或被盜導致的任何損害或不便概不負責。

移除 SIM 或 USIM 卡

推入 SIM 或 USIM 卡，直到其脫離裝置，然後將其抽出。

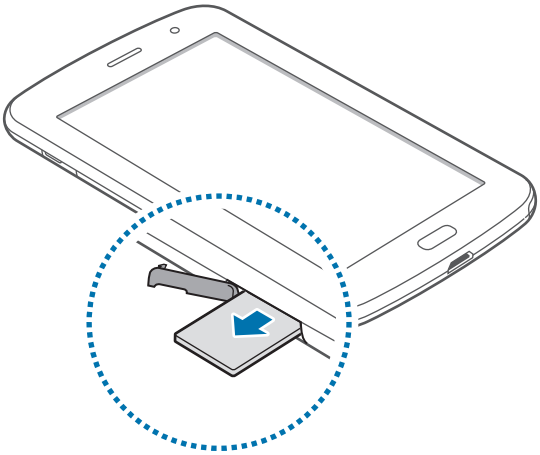

給電池充電

若首次使用電池，先使用充電器給電池充電。

僅用三星核可的充電器、電池和傳輸線。未經核可的充電器或傳輸線，可能導致電池爆炸或裝置毀損。

- 電池電量不足時，裝置會發出警告音並顯示電量不足訊息。
- 如果電池完全放電，連接充電器時，裝置將無法立即開啓。先爲耗完電的電池充電幾分鐘，然後再開啓裝置。
- 如果同時使用多個應用程式、使用網路應用程式或需要連接另一裝置的應用程式，電池電量會消耗更快。爲避免斷開網路或在資料傳輸期間斷電，應在電池完全充電後使用這些應用程式。

使用充電器充電

將 USB 傳輸線連接至 USB 電源轉接器，然後將 USB 傳輸線一端連接至多功能插孔。

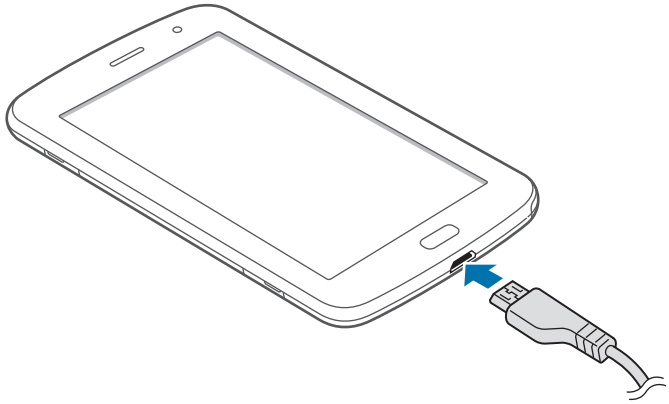

若充電器連接不當，可能導致裝置嚴重毀損。任何因使用不當所造成的損壞，均不在保固範圍內。

- 雖然可以在充電時使用裝置，但是可能會延長電池完全充電的時間。
- 如果裝置在充電時電壓不穩，觸控螢幕可能會無法操作。若發生此情況，請從裝置上拔下充電器。
- 充電時，裝置可能變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。若電池比正常情況熱，充電器可能停止充電。
- 如果裝置不能正常充電，請將裝置和充電器攜至三星服務中心。

完全充電後，從裝置斷開充電器的連接。先從裝置拔下充電器，然後從電源插座拔下插頭。

爲了節約能源，當不使用時請拔下充電器插頭。充電器本身沒有電源開關，所以在不用時必須從插座上拔下充電器的插頭以免浪費電。裝置在充電時插頭應緊密地保持在電源插座上。

檢查電池充電狀態

若電池在裝置關機時充電，將會顯示下列圖示，指示目前電池充電狀態：

充電中

充滿電

減少電池消耗

裝置提供若干選項，可協助您節省電池電量。透過自訂以下選項及取消背景執行的功能，可以延長裝置每次充電的使用時間：

- 在不使用裝置時，可以透過按下電源鍵切換到休眠模式。
- 透過工作管理員關閉不必要的應用程式。
- 停用藍牙功能。
- 停用 Wi-Fi 功能。
- 停用應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕顯示亮度。

插入記憶卡

裝置支援最高容量可到 64 GB 的記憶卡。視記憶卡製造商和類型而定，某些記憶卡可能與您的裝置並不相容。

- 有些記憶卡可能與裝置不完全相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞裝置或記憶卡，或損壞卡中儲存的資料。
- 小心正面朝上插入記憶卡。

- 裝置僅支援 FAT 檔案系統的記憶卡。插入使用不同檔案系統格式化的卡時，裝置會要求重新格式化記憶卡。
- 頻繁寫入和刪除資料會縮短記憶卡的使用壽命。
- 將記憶卡插入裝置時，記憶卡的檔案目錄將顯示在**我的檔案** → **SD memory card** 資料夾中。

1 將金色接點向下，插入記憶卡。

2 將記憶卡推入插槽，直到鎖定到位。

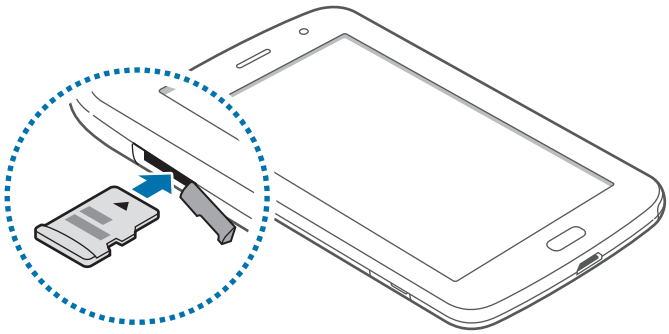

取出記憶卡

取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **儲存空間** → **卸載 SD 卡**。

推入記憶卡，直到其脫離裝置，然後將其抽出。

請勿在裝置傳輸或進入資訊時取出記憶卡。這樣做會導致資料遺失或損壞，或損壞記憶卡或裝置。三星對於因誤用損壞的記憶卡而導致的損失概不負責，包括資料遺失。

格式化記憶卡

在電腦上格式化的記憶卡可能與裝置不相容。請在裝置上格式化記憶卡。

在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **儲存空間** → **格式化SD卡** → **格式化SD卡** → **全部刪除**。

格式化記憶卡前，請記得將裝置上的所有重要資料製作備份複本。使用者操作造成的資料遺失，不屬製造商保固範疇。

開啟和關閉裝置

首次開啓裝置時，按照螢幕上的說明設定裝置。

按住電源鍵幾秒鐘開啓裝置。

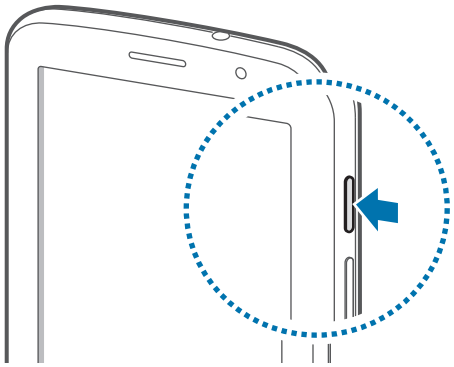

- 在禁止使用無線裝置的區域，例如：飛機上和醫院裡，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。
- 按住電源鍵，然後輕觸**飛航模式**以禁用無線功能。

若要關閉裝置，按住電源鍵，然後輕觸**電源關閉**。

握持裝置

請勿用手或其他物件蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或耗盡電池電量。

鎖定和解鎖裝置

不使用時請鎖定裝置以避免不必要的操作。按下電源鍵關閉螢幕並使裝置進入鎖定模式。如果裝置在一段指定的時間內不使用，將會自動鎖定。

若要解鎖裝置，按下電源鍵或首頁鍵，然後在螢幕下方的解鎖螢幕區域向任意方向滑動手指。

調整音量

按下音量鍵上方或下方調整鈴聲音量，或調整播放音樂或影片時的音量。

切換至靜音模式

使用下列方法之一：

- 按住音量鍵下方，直至其切換至靜音或震動模式。
- 按住電源鍵，然後輕觸**靜音**或**震動**。
- 開啓螢幕頂部的通知面板，然後輕觸**聲音**或**震動**。

基本功能

指示圖示

顯示於螢幕頂部的圖示提供有關裝置狀態的資訊。下表中列出的圖示是最常見的圖示。

圖示	意義
	無訊號
	訊號强度
	漫遊 (在正常服務區以外)
	已連接 GPRS 網路
	已連接 EDGE 網路
	已連接 UMTS 網路
	已連接 HSDPA 網路
	已連接 HSPA+ 網路
	已連接 Wi-Fi
	已啓動藍牙功能
	已啓動 GPS
	通話中
	未接來電
	已啓動智慧螢幕功能
	已連接至電腦
	無 SIM 或 USIM 卡
	收到新文字訊息或多媒體訊息
	已啓動鬧鐘
	S Pen 已取出
	已啓動靜音模式
	已啓動震動模式

圖示	意義
	已啓動飛航模式
	發生錯誤或需謹慎
	電池電量

使用觸控螢幕

僅使用手指或 S Pen 來使用觸控螢幕。

- 請勿讓觸控螢幕接觸到其他電子裝置。靜電會導致觸控螢幕出現故障。
- 爲免損壞觸控螢幕，請勿使用任何尖銳物體點觸螢幕，或在用指腹操控時用力過猛。

- 裝置可能無法識別螢幕邊緣附近的觸碰輸入，因爲這部分不屬於觸碰輸入區。
- 觸控螢幕閒置過長的時間，可能會導致殘影 (螢幕烙印) 或重影。不使用裝置時請關閉觸控螢幕。

手指姿勢

輕觸

手指輕觸即可開啓應用程式、選擇功能表項目、按下螢幕上的按鈕或使用螢幕鍵盤輸入字元。

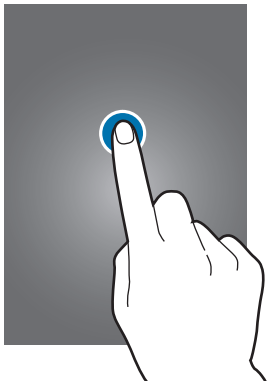

輕觸並按住

輕觸並按住某一項目超過 2 秒以進入可用選項。

拖曳

若要將圖示、縮圖或預覽移至新位置，將其輕觸並按住，然後拖至目標位置。

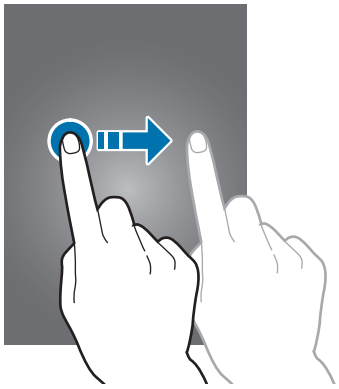

輕觸兩下

在網頁或影像上輕觸兩次以放大某一部分。再次輕觸兩次返回。

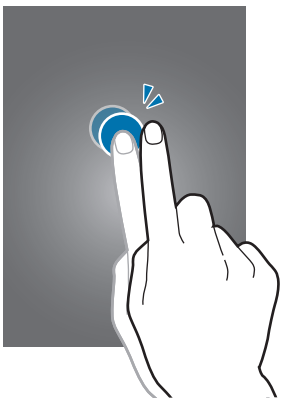

輕滑

在主螢幕或應用程式螢幕上向左或向右輕滑以檢視其他面板。向上或向下輕滑以滑動檢視網頁或清單，例如：聯絡人。

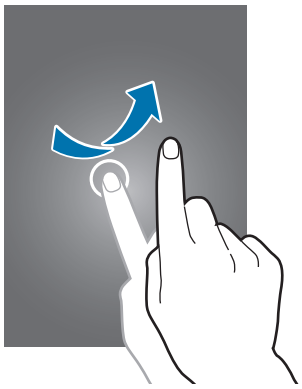

雙指縮放

兩指分開放在網頁、地圖或影像上，然後透過分合控制放大或縮小。合併縮小。

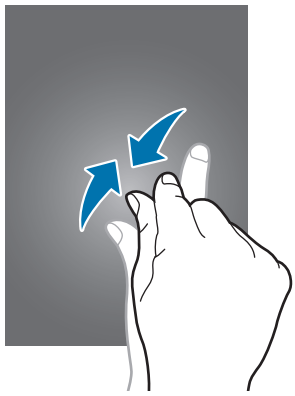

控制動作

可透過簡單的動作輕鬆控制裝置。

使用動作前，確保動作功能已啓動。在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **動作設定**，然後向右拖曳**動作設定**開關。

自動旋轉螢幕

許多應用程式既可以直向顯示，也可以橫向顯示。旋轉裝置會導致螢幕自動調整以適合新螢幕的方向。

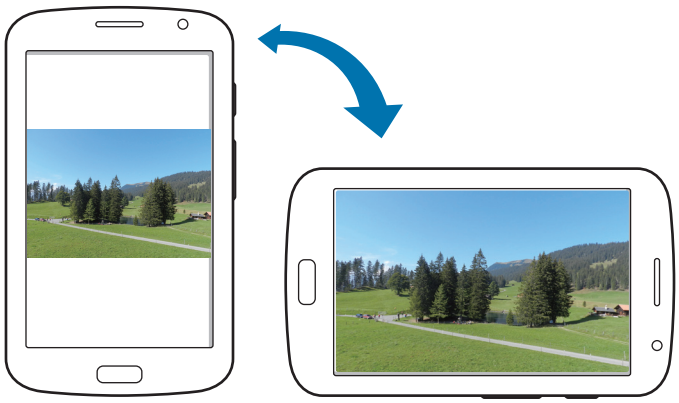

若要防止螢幕自動旋轉，開啓通知面板，然後取消選擇**畫面旋轉**。

- 有些應用程式不支援螢幕旋轉。
- 視方向而定，有些應用程式會顯示不同的螢幕。旋轉至橫向時，計算機會變爲科學計算機。

滑動手掌以截圖

將手在螢幕上掃過以截取螢幕影像。影像儲存在**媒體瀏覽器** → **Screenshots**。使用有些應用程式時無法截取螢幕影像。

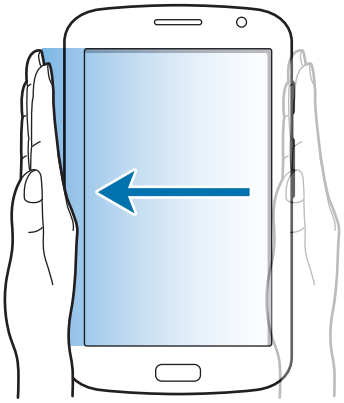

手掌觸碰以靜音/暫停

用手掌覆蓋螢幕以暫停媒體播放。

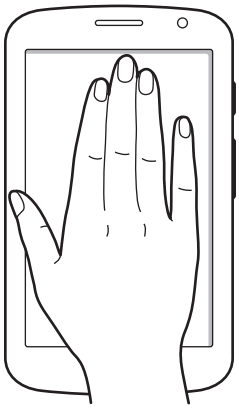

使用多重視窗

使用此功能以同時在螢幕上執行多個應用程式。

- 僅可執行多重視窗托盤上的應用程式。
- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

若要使用多重視窗，在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **顯示**，然後勾選**多重視窗**。

使用分割螢幕多重視窗

使用此功能以在分割螢幕執行應用程式。

在分割螢幕多重視窗中啟動應用程式

1 從螢幕右方邊緣移動您的手指到螢幕中間。或者，也可按住 ⮌。
多重視窗托盤會出現在螢幕的右側。

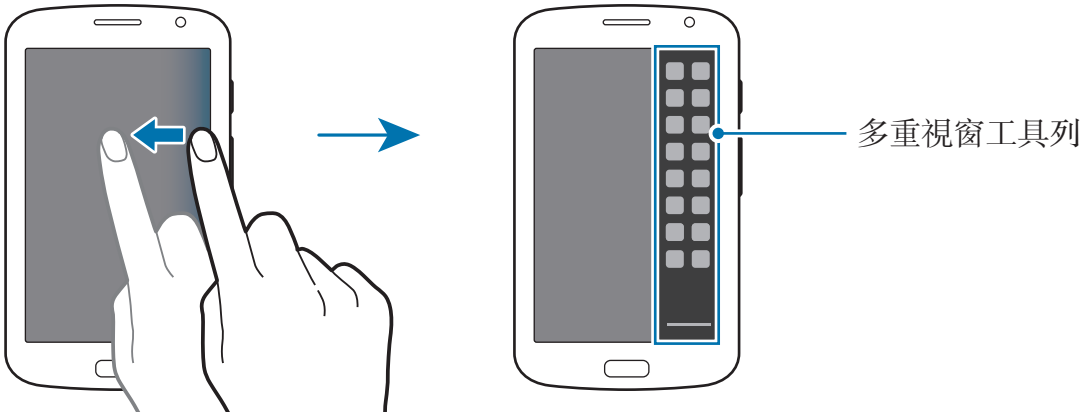

2 輕觸並按住多重視窗托盤上的應用程式圖示，然後將其拖曳至螢幕。

當螢幕轉爲藍色時即可放開應用程式圖示。

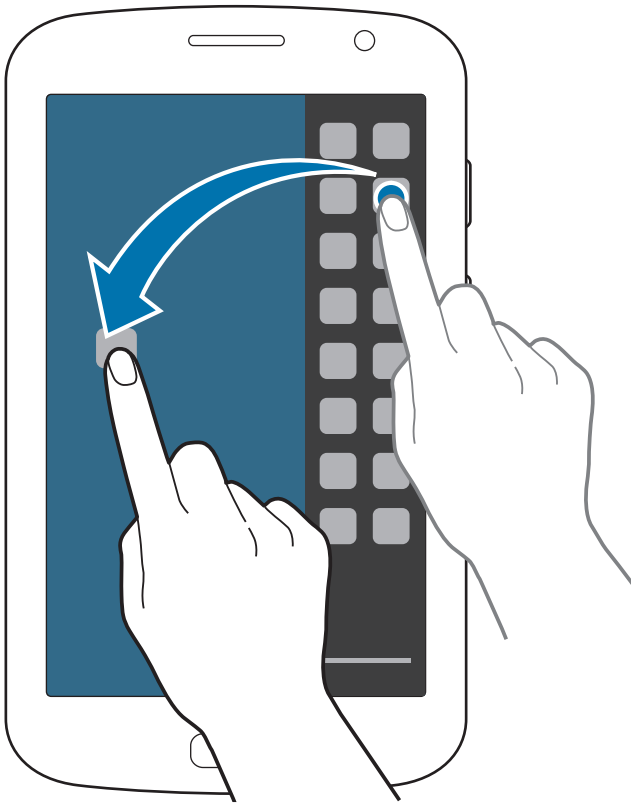

3 輕觸並按住多重視窗托盤上的另一個應用程式圖示，然後將其拖曳至新位置。

- 輕觸應用程式視窗之間的圓圈，以存取下列選項：
  - ：切換多重視窗應用程式之間的位置。
  - ：最大化視窗。
  - ：關閉應用程式。
- 您可以同時在分割螢幕啓動同一個應用程式。只有圖示旁邊有 的應用程式才支援此功能。

建立多重視窗組合

使用此功能將目前執行的多重視窗應用程式儲存爲組合。

1 在分割螢幕多重視窗中啓動多個應用程式。

2 開啓多重視窗工具列，然後輕觸 → **建立**。

3 輸入標題並輕觸**確認**。

正在執行的多重視窗組合會新增至多重視窗托盤。

若要使用儲存的組合啓動應用程式，請從多重視窗托盤選擇組合。

使用 S Pen

可使用隨附的 S Pen 輕鬆選擇項目或執行功能。配合按鈕使用 S Pen 執行操作會帶來更多便利，例如：擷取螢幕。

從插槽抽出 S Pen 以便於使用。

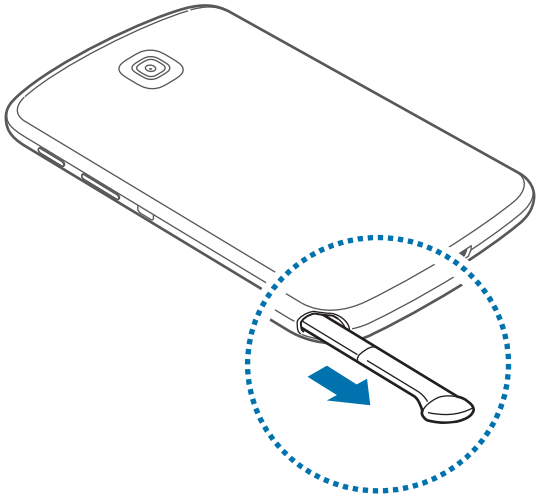

從插槽抽出 S Pen 時，裝置將偵測到它並執行下列操作：

- 開啓觸控螢幕 (若螢幕關閉)。
- 啓動隨身備註。

- S Pen 的筆尖不可更換。如果筆尖反應變遲緩，請購買新的 S Pen。
- 如果 S Pen 無法正常使用，將其攜至三星服務中心。請參閱三星網站以獲得更多有關 S Pen 的資訊。
- 爲確保效果最佳，請盡量使 S Pen 與觸控螢幕成直角，而不要過度傾斜使用。

開啟功能表

按住 S Pen 按鈕，畫出 ^ 可開啓螢幕可用選項的清單。

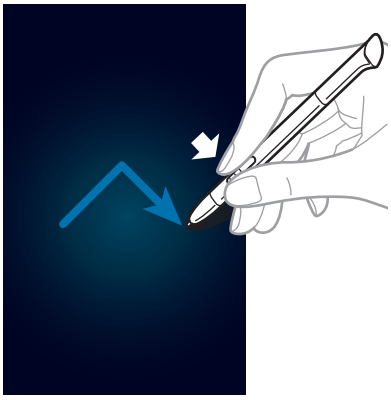

復原上一次動作

按住 S Pen 按鈕，畫出 < 可復原上一次動作。

螢幕編寫

按住 S Pen 按鈕，輕觸螢幕，直到聽到「拍答」聲。螢幕截圖將儲存在**媒體瀏覽器** → **Screenshots** 資料夾中。

可以在螢幕上繪畫、書寫，或裁剪螢幕截圖。編輯的影像將儲存在**媒體瀏覽器** → **IMG_edited** 資料夾中。

使用有些應用程式時無法截取螢幕影像。

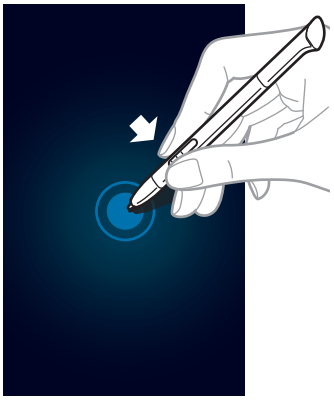

啟動隨身備註

按住 S Pen 按鈕，輕觸兩次可啓動隨身備註。

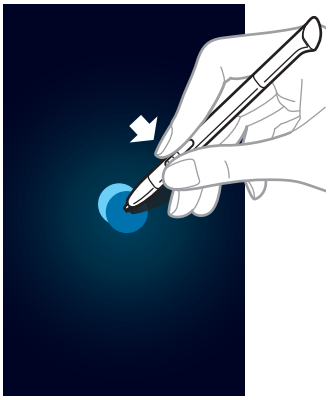

選擇文字

按住 S Pen 按鈕，在文字上向左或向右拖曳進行選擇。如果在行之間拖曳，可能會選擇不必要的文字。若要僅選擇想要的文字，在文字中間拖過或拖曳文字選擇圖示。

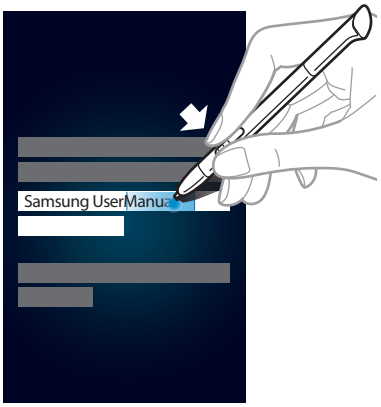

啟動快速筆勢

按住 S Pen 按鈕，在螢幕上向上拖曳 S Pen 可啓動快速筆勢。

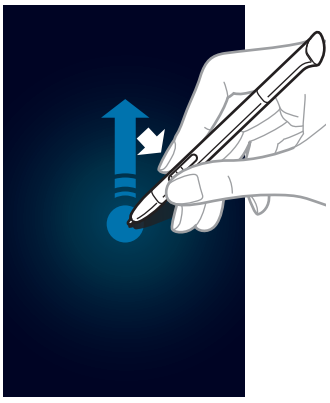

在快速筆勢螢幕上，畫出筆勢指令可啓動指定的應用程式或功能。

選擇和截取影像

按住 S Pen 按鈕，在某一區域周圍畫出線條進行選擇。選定的區域將儲存在**媒體瀏覽器** → **Screenshots** 資料夾中。從出現在螢幕底部的圖示選擇要用於所選區域的應用程式。

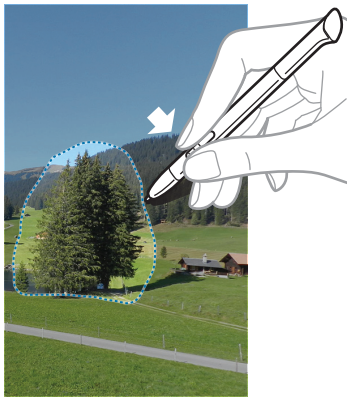

S Pen 懸筆感應

在螢幕附近握住 S Pen 時，螢幕上將會出現一個指標。將指標移至檔案、主旨或選項可在快顯視窗中預覽內容或檢視資訊。可透過將指標移至螢幕的邊緣 (頂部/底部/左側/右側) 滑動檢視面板或清單。

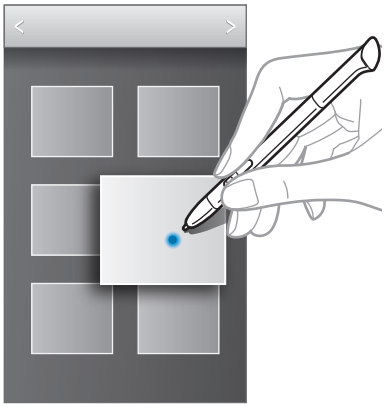

快速筆勢

使用此功能以透過在螢幕上畫出筆勢指令來撥打電話、傳送訊息或搜尋內容。按住 S Pen 按鈕，在螢幕上向上拖曳 S Pen 可啓動**快速筆勢**。

新增筆勢指令

輕觸 → → **選取應用程式**或**選擇功能/設定**。選擇應用程式或功能 → 選項。畫出新的筆勢指令，然後輕觸**完成**。

使用筆勢指令

畫出筆勢指令以啓動應用程式或功能。

若要執行特定的工作，在筆勢指令後面畫出姓名或電話號碼等關鍵字。例如，畫出 @ 時，電子郵件應用程式將會啓動。在 @ 後新增收件人姓名後，電子郵件撰寫螢幕將會開啓，您可在此向該收件人傳送電子郵件。

通知

通知圖示會出現在螢幕頂部的狀態列上，報告未接電話、新訊息、日曆活動、裝置狀態等等。從狀態列向下拖曳可開啓通知面板。滑動至清單以檢視其他提示。若要關閉通知面板，向上拖曳位於螢幕底部的狀態列。

從通知面板中，可以檢視裝置的目前設定。從狀態列向下拖曳，然後輕觸 以使用下列選項：

- **Wi-Fi**：啓動或停用 Wi-Fi 功能。
- **位置**：啓動或停用 GPS 功能。
- **聲音**：啓動或停用靜音模式。在靜音模式中可將裝置設定爲震動或靜音。
- **畫面旋轉**：允許或阻止介面在旋轉裝置時旋轉。
- **藍牙**：啓動或停用藍牙功能。
- **閱讀模式**：啓動或停用閱讀模式。在閱讀模式中，裝置可協助您在夜晚閱讀時保護眼睛。若要選擇將要用於什麼應用程式，輕觸**設定** → **顯示** → **閱讀模式**。
- **行動數據**：啓動或取消資料連線。
- **多重視窗**：設定裝置以使用多重視窗。
- **行動無線基地台**：啓動或停用 Wi-Fi 網路共享功能。
- **Screen mirroring**：啓動或停用螢幕鏡像功能。
- **同步**：啓動或停用應用程式的自動同步功能。
- **智慧休眠**：啓動或停用智慧休眠功能。
- **省電模式**：啓動或停用省電模式。
- **停用模式**：啓動或關閉停用模式。在停用模式下，裝置將停用通知。若要選擇待停用的通知，輕觸**設定** → **停用模式**。
- **飛航模式**：啓動或停用飛航模式。
- **免持模式**：啓動或停用免持模式。

可用選項視所在地區或服務供應業者而定。

若要重新排列通知面板上的選項，開啓通知面板，輕觸 → ，輕觸並按住項目，然後將其拖至其他位置。

主螢幕

主螢幕是進入所有裝置功能的起始點。它顯示指示圖示、Widget、應用程式的捷徑及其他。

主螢幕可能具有多個面板。若要檢視其他面板，向左或向右滑動。

重排項目

新增應用程式圖示

在主螢幕上，輕觸 **Apps**，輕觸並按住應用程式圖示，然後將其拖入面板預覽。

新增項目

透過新增 Widget、資料夾或面板自訂主螢幕。

在主螢幕上輕觸並按住空白區域，然後選擇下列類別之一：

- **應用程式與 widget**：新增 Widget 或應用程式到主螢幕。
- **資料夾**：建立新資料夾。
- **頁面**：新增新面板到主螢幕。

移動項目

輕觸並按住項目並將其拖曳到新位置。若要將其移至另一面板，將其拖曳到螢幕一側。

移除項目

輕觸並按住項目，然後將其拖曳到出現在主螢幕頂部的資源回收筒。資源回收筒變紅時，將其放開。

重排面板

增加新面板

輕觸 → **編輯頁面** → 。

移動面板

輕觸 → **編輯頁面**，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳到新位置。

移除面板

輕觸 → **編輯頁面**，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳到螢幕頂部的資源回收筒。

設定桌布

將儲存在裝置中的圖片或相片設定爲主螢幕的桌布。

在主螢幕上，輕觸 → **設定桌布** → **主螢幕**，然後選擇下列選項之一：

- **媒體瀏覽器**：檢視裝置相機拍攝的相片或從網際網路下載的影像。
- **動態桌布**：檢視動態影像。
- **相簿**：請參閱**相簿**中的影像。
- **桌布**：檢視桌布影像。

選擇影像，視需要調整邊框大小，然後設定爲桌布。

使用 Widget

Widget 是小型的應用程式，可在主螢幕上提供方便的功能及資訊。若要使用 Widget，將其從 Widget 面板新增至主螢幕。

- 有些 Widget 連接至網路服務。使用連接於網路的 Widget，可能需支付額外費用。
- 可用 Widget 視所在地區或服務供應業者而定。

在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **Widgets**。在 Widget 面板上向左或向右滑動，然後輕觸並按住 Widget 以將其新增至主螢幕。將它放置在所要的位置上，接著視需要拖曳邊框調整大小，然後輕觸螢幕任意位置以儲存 Widget 的位置。

鎖定螢幕

鎖定螢幕不但可以避免裝置在不使用時執行不必要的操作，還允許您新增方便的 Widgets。

新增 Widgets

若要在螢幕鎖定時使用 Widget，在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **鎖定螢幕**，然後勾選**多重 widget**。

在已啓動安全功能的情況下，您無法在鎖定螢幕上使用 Widget。

在螢幕上半部分輕觸 Widget 面板區域。向右滑動至最後一頁，輕觸 ，然後選擇要新增到鎖定螢幕的 Widget。

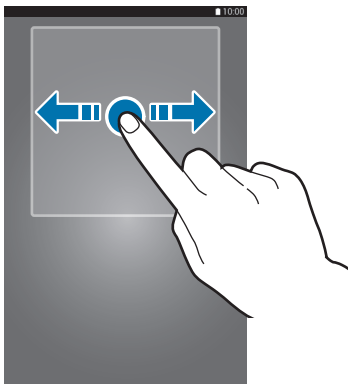

重排面板

移動面板

在 Widget 面板區域中向左或向右捲動，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳到新位置。

移除面板

在 Widget 面板區域中向左或向右捲動，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳到螢幕頂部的資源回收筒。

應用程式螢幕

應用程式螢幕顯示所有應用程式的圖示，包括新安裝的應用程式。

在主螢幕上，輕觸 **Apps** 開啓應用程式螢幕。

若要檢視其他面板，向左或向右滑動。

重排應用程式

輕觸 → **編輯**，輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳到新位置。若要將其移至另一面板，將其拖曳到螢幕一側。

透過資料夾整理

將相關的應用程式一起放入資料夾更方便管理。

輕觸 → **編輯**，輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳到**建立資料夾**中。輸入資料夾名稱，然後輕觸**確定**。將應用程式拖放到新資料夾，然後輕觸**儲存**以儲存排列。

重排面板

在螢幕上合併手指，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳到新位置。

安裝應用程式

使用應用程式商店，例如 **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) 下載並安裝應用程式。

解除安裝應用程式

輕觸 → **解除安裝/停用應用程式**，然後選擇應用程式以解除安裝。

裝置附帶的預設應用程式無法解除安裝。

停用應用程式

輕觸 → **解除安裝/停用應用程式**，然後選擇應用程式以將其停用。

若要啓用應用程式，在應用程式螢幕上，輕觸 → **顯示已停用的應用程式**，選擇應用程式，然後輕觸**完成**。

- 無法停用下載的應用程式和部分裝置隨附的預設應用程式。
- 當您使用此功能時，停用的應用程式會從應用程式螢幕消失，但仍儲存在裝置中。

使用應用程式

此裝置可以執行諸多不同類型的應用程式，包括媒體到網際網路應用程式。

開啟應用程式

在主螢幕或應用程式螢幕上，選擇應用程式圖示以將其開啓。

從最近使用的應用程式中開啟

按住首頁鍵以開啓最近使用的應用程式清單。

選擇應用程式圖示以開啓。

關閉應用程式

關閉不使用的應用程式以節約電池電量並保持裝置效能。

按住首頁鍵，輕觸 ，然後輕觸應用程式旁邊的**結束**將其關閉。若要關閉所有執行中的應用程式，輕觸**結束全部**。或者，也可按住首頁鍵，然後輕觸 。

說明

進入說明資訊以瞭解如何使用裝置和應用程式，或設定重要設定。

在應用程式螢幕上輕觸**說明**。選擇項目以檢視提示。

輸入文字

使用三星鍵盤或語音輸入功能輸入文字。

有些語言不支援文字輸入。若要輸入文字，必須將其變更爲接受支援的輸入語言之一。

變更鍵盤類型

輕觸任何欄位，開啓通知面板，輕觸**選擇輸入法**，然後選擇要使用的鍵盤類型。

使用三星中文輸入法鍵盤

變更鍵盤配置

輕觸 ，然後輕觸**全鍵盤 注音**，**3x4 注音**，**筆劃**或**手寫框**。

在 3x4 鍵盤上，每個按鍵對應三到四個字元。若要輸入某個字元，重複輕觸對應於該字元的按鍵。

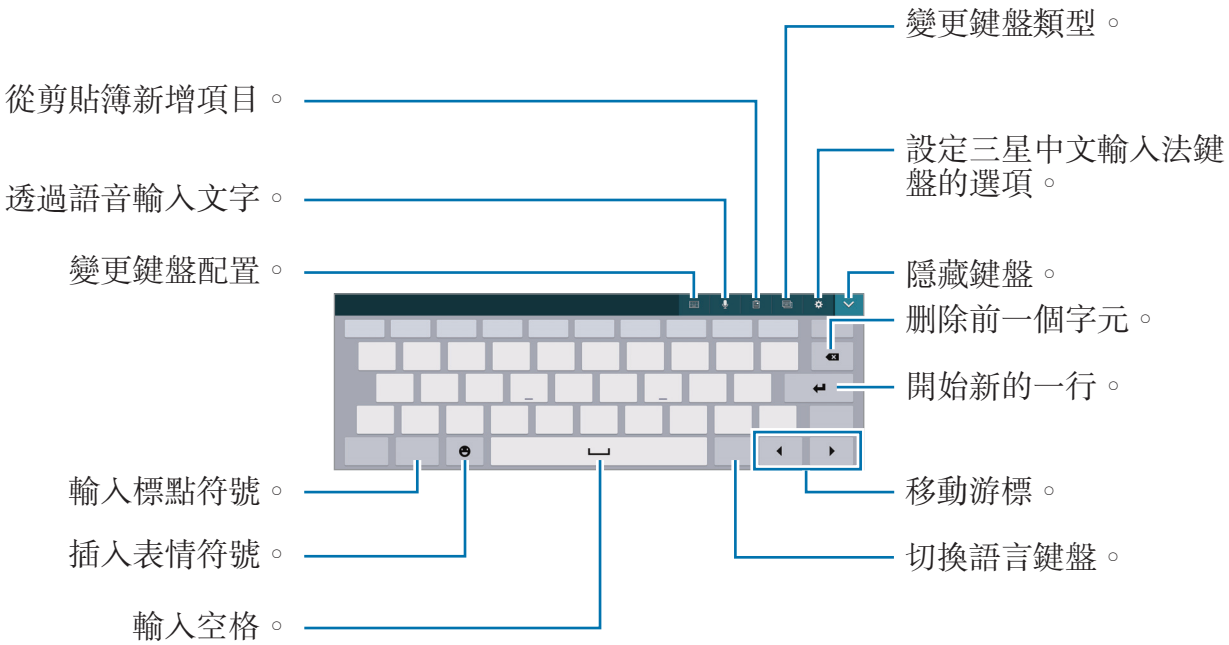

變更語言鍵盤

輕觸變更語言鍵以變更語言鍵盤。

手寫輸入

輕觸 → **手寫框**，然後用手指或 S Pen 書寫字詞。輸入字元時會顯示建議字詞。選擇建議字詞。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

筆劃模式

輕觸 → **筆劃**，然後輕觸筆劃鍵。 若不確定要輸入的筆劃，輕觸 通。若要檢視更多替代字元，輕觸 。

使用三星鍵盤

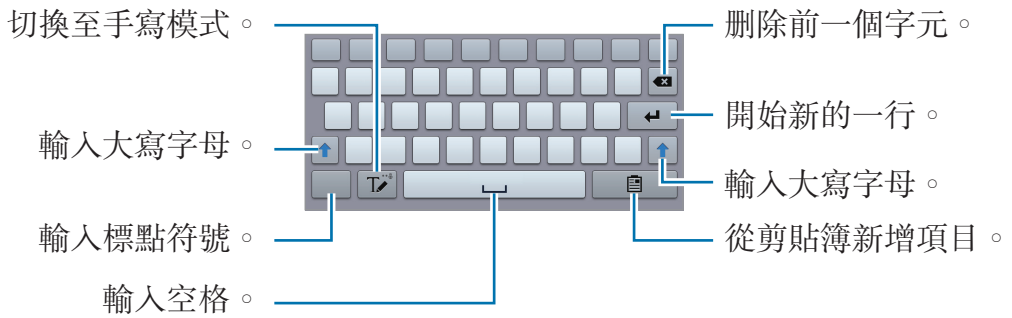

輸入大寫字母

輸入字元之前輕觸 。若要全部輸入大寫，輕觸兩次。

變更鍵盤類型

輕觸並按住 ，然後輕觸 以變更鍵盤類型。

在浮動鍵盤上，輕觸並按住 ，然後將浮動鍵盤移動至其他位置。

變更語言鍵盤

在鍵盤上新增語言，然後向左或向右滑動空白鍵以變更語言鍵盤。

手寫輸入

輕觸 ，然後用手指或 S Pen 書寫字詞。輸入字元時會顯示建議字詞。選擇建議字詞。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

透過語音輸入文字

啓動語音輸入功能，然後對著麥克風說話。裝置會顯示您說的話。

如果裝置未正確識別您說的話，輕觸帶底線的文字，然後從下拉式清單中選擇替代字詞或短語。

若要變更語言或新增語音辨識系統的語言，輕觸目前的語言。

複製和貼上

在文字上輕觸並按住，拖曳 或 增加或減少文字，然後輕觸**複製**進行複製或**剪下**進行剪下。所選的文字將複製到剪貼簿。

若要將其貼到文字輸入欄位，在應輸入文字的點輕觸並按住，然後輕觸**貼上**。

連接至 Wi-Fi 網路

將裝置連接至 Wi-Fi 網路以使用網際網路或與其他裝置分享媒體檔案。(第 113頁)

開啟和關閉 Wi-Fi

開啓通知面板，然後輕觸 **Wi-Fi** 將其開啓或關閉。

不使用時請關閉 Wi-Fi 以節約電池電量。

加入 Wi-Fi 網路

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Wi-Fi**，然後向右拖曳 **Wi-Fi** 開關。

從偵測到的 Wi-Fi 網路清單中選擇網路，輸入密碼 (如有必要)，然後輕觸**連線**。需要輸入密碼的網路會顯示鎖圖示。裝置連接至 Wi-Fi 網路後，只要網路可用，裝置就會自動連接至網路。

新增 Wi-Fi 網路

如果所需的網路没有出現在網路清單中，輕觸網路清單底部的**新增 Wi-Fi 網路**。如果不是開放網路，在**網路 SSID** 中輸入網路名稱，選擇安全性類型並輸入密碼，然後輕觸**連線**。

忘記 Wi-Fi 網路

裝置可能會忘記任何曾經使用的網路，包括目前網路，裝置亦會因此無法自動連接至這些網路。在網路清單中選擇網路，然後輕觸**清除**。

設定帳號

Google 應用程式，例如 **Play 商店**需要使用 Google 帳號，**Samsung Apps (GALAXY Apps)** 亦需要使用三星帳號。建立 Google 和三星帳號以獲得最佳的裝置體驗。

新增帳號

按照未登入時開啓 Google 應用程式顯示的說明設定 Google 帳號。

若要登入或註册 Google 帳號，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **新增帳號** → **Google**。之後，輕觸**新增帳戶**以登入，或者輕觸**現有帳戶**，然後按照螢幕上的說明完成帳户設定。裝置上可使用多個 Google 帳號。

另外設定三星帳號。

移除帳號

在應用程式螢幕上，輕觸**設定**，在**帳號**下選擇帳號名稱，選擇要移除的帳號，然後輕觸**刪除帳戶**。

傳輸檔案

將音訊、影片、圖像或其他類型的檔案從裝置移至電腦，或反之。

與 Samsung Kies 連接

Samsung Kies 是一種用於管理三星裝置媒體內容和個人資訊的應用程式。從三星網站下載最新的 Samsung Kies。

1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

Samsung Kies 會在電腦上自動執行。如果没有啓動 Samsung Kies，請點兩下電腦上的 Samsung Kies 圖示啓動。

2 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

詳情請參閱「Samsung Kies 說明」。

與 Windows Media Player 連接

確保電腦上安裝了 Windows Media Player。

1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

2 開啓 Windows Media Player 並同步處理音樂檔案。

作爲媒體裝置連接

1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

2 開啓通知面板，然後輕觸**作爲媒體裝置連接** → **媒體裝置 (MTP)**。

如果電腦不支援媒體傳輸協定 (MTP) 或未安裝任何相對應的驅動程式，輕觸**相機 (PTP)**。

3 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

保護裝置安全

使用安全功能以免他人使用或進入儲存在裝置中的個人資料和資訊。無論何時解鎖，裝置都需要解鎖碼。

設定臉部解鎖

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **臉部解鎖**。

使臉部適合要拍攝的畫面。然後設定備份解鎖 PIN 或圖形解鎖螢幕，以免臉部解鎖失敗。

設定臉部及語音解鎖

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **臉部及語音**。

使臉部適合要拍攝的畫面並設定語音指令。然後設定備份解鎖 PIN 或圖形解鎖螢幕，以免臉部及語音解鎖失敗。

設定圖形

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **圖形**。

連接不少於四個點畫出圖形，然後再次畫出圖形進行驗證。設定備份 PIN 以在您忘記圖形時解鎖螢幕。

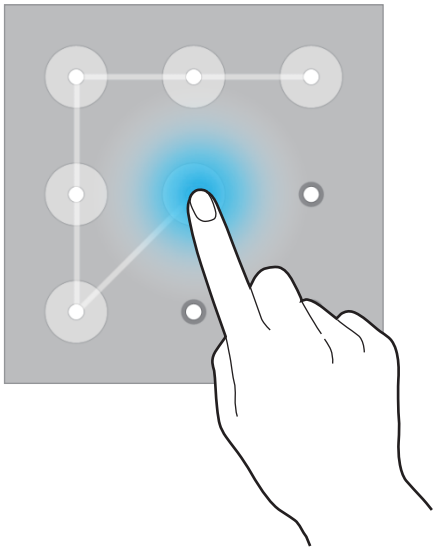

設定 PIN

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **PIN**。

輸入至少四位數字，然後再次輸入密碼進行驗證。

設定密碼

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **密碼**。

輸入至少四個字元 (包括數字和符號)，然後再次輸入密碼進行驗證。

解鎖裝置

按下電源鍵或首頁鍵開啓螢幕，然後輸入解鎖碼。

若忘記解鎖碼，將裝置攜至三星服務中心進行重設。

升級裝置

裝置可升級至最新的軟體。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

升級 Samsung Kies

啓動 Samsung Kies 並將裝置連接至電腦。Samsung Kies 將自動識別裝置並在對話方塊中顯示可用的更新 (如果有可用更新)。在對話方塊中按一下「更新」按鈕開始升級。請參閱 Samsung Kies 說明以獲得關於如何升級的詳細資料。

- 裝置升級時請勿關閉電腦或斷開 USB 傳輸線。
- 升級裝置時，請勿將其他媒體裝置連接至電腦。這樣做可能會干擾更新過程。

空中升級

裝置可透過空中韌體升級 (FOTA) 服務直接升級至最新的軟體。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **關於裝置** → **軟體更新** → **立即更新**。

通訊

電話

使用此應用程式以撥打或接聽電話。

在應用程式螢幕上輕觸**電話**。

撥打電話

撥打電話

使用下列方法之一：

- **鍵盤**：使用鍵盤輸入號碼，然後輕觸 。
- **記錄**：從來電和撥出電話的記錄和訊息中撥打電話。
- **我的最愛**：從最愛聯絡人的清單中撥打電話。
- **聯絡人**：從聯絡人清單中撥打電話。

快速撥號數字

對於快速撥號數字，輕觸並按住對應的數字。

號碼預測

在鍵盤上輸入號碼時自動出現預測號碼。選擇其中一個號碼進行撥號。

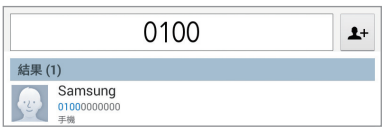

尋找聯絡人

在聯絡人清單中輸入姓名、電話號碼或電子郵件地址尋找聯絡人。輸入字元時出現預測聯絡人。選擇要撥打的聯絡人。

撥打國際電話

輕觸並按住 **0**，直到 **+** 號出現。輸入國家代碼、區號和電話號碼，然後輕觸 。

通話期間

以下爲可供使用的操作：

- **保留**：保留通話。輕觸**取消保留**將返回保留的通話。
- **新增通話**：撥打第二通電話。
- **撥號器**：開啓鍵盤。
- **結束通話**：結束目前通話。
- **喇叭**：啓動免持聽筒。使用喇叭時，請使裝置遠離耳朵。
- **最大音量**：增加音量。
- **靜音**：關閉免持聽筒使另一方無法聽到。
- **耳機**：如果藍牙耳機連接至裝置，則切換至耳機。
- **切換**：在兩個通話之間切換。
- **合併通話**：連接至兩個通話時發起多方通話。重複該項操作，以便加入更多方。此功能僅在啓動多方通話服務時可用。
- → **聯絡人**：開啓聯絡人清單。
- → **S Note**：建立備註。
- → **訊息**：傳送訊息。
- → **轉移**：將第一個通話方連接至第二個通話方。這樣會中斷您的會話。

傳送訊息

輕觸 傳送訊息給螢幕上的號碼。

新增聯絡人

若要透過鍵盤爲聯絡人新增電話號碼，輸入號碼，然後輕觸 。

檢視通話記錄

輕觸**記錄**以檢視來電和撥出電話的記錄。

若要篩選通話記錄，輕觸 → **檢視**，然後選擇選項。

固定撥號

可以將裝置設定爲僅限制撥出具有指定冠碼的號碼。這些冠碼儲存在 SIM 或 USIM 卡中。

輕觸 → **通話設定** → **通話設定** → **其他設定** → **固定撥號** → **啟用固定撥號**，然後輸入隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼。輕觸**固定撥號清單**並新增號碼。

通話限制

可以將裝置設定爲阻止撥打特定電話。例如，可以停用國際通話。

輕觸 → **通話設定** → **通話設定** → **其他設定** → **通話限制**，選擇通話類型，選擇通話限制選項，然後輸入密碼。

接聽電話

接聽電話

來電時，將 按住向外滑動超過圓形範圍。

如果來電待接服務啓動，則可撥打另一通電話。接聽第二通電話時，第一通電話將被保留。

拒絕通話

來電時，將 按住向外滑動超過圓形範圍。

若要在拒絕來電時傳送訊息，輕觸**使用訊息拒絕來電**。若要建立拒絕訊息，輕觸 → **通話設定** → **通話設定** → **設定拒接訊息**。

自動拒接來自可疑號碼的來電

輕觸 → **通話設定** → **通話設定** → **拒接來電** → **自動拒接模式** → **僅黑名單** → **黑名單**。輕觸 ，輸入號碼，指定類別，然後輕觸**儲存**。

未接來電

如果有未接電話，狀態列上將會出現 。開啓通知面板以檢視未接電話的清單。

來電待接

來電待接是由服務供應業者提供的一項服務。使用者可以使用此服務來暫停目前通話並切換至來電。此服務不適用於視訊通話。

若要使用此服務，輕觸 → **通話設定** → **通話設定** → **其他設定** → **來電待接**。

來電轉接

可以將裝置設定爲將來電傳送至指定號碼。

輕觸 → **通話設定** → **通話設定** → **其他設定** → **來電轉接**，然後選擇通話類型和條件。輸入號碼並輕觸**啟用**。

視訊通話

撥打視訊電話

輸入號碼，然後輕觸 。或者，從聯絡人清單選擇聯絡人，然後輕觸 。

視訊通話期間

以下爲可供使用的操作：

- **截圖**：截取對方的影像。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

- **錄製**：拍攝對方影像的影片。

- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。
- 在許多國家/地區，未經對方事先准許錄製通話屬非法行爲。

- **切換相機**：在前置相機和後置相機之間切換。
- **鍵盤**：開啓鍵盤。
- **結束通話**：結束目前通話。
- **喇叭**：停用免持聽筒功能。
- **靜音**：關閉免持聽筒使另一方無法聽到。
- **耳機**：如果藍牙耳機連接至裝置，則切換至耳機。

- → **隱藏我**：向對方隱藏您的影像。
- → **外寄影像**：選擇要向對方顯示的影像。
- → **動畫表情符號**：爲影像套用表情符號。
- → **主題檢視**：爲影像套用修飾圖示。
- → **啟用卡通檢視**：將檢視模式變更爲卡通檢視。

切換影像

將任一方的影像拖曳到對方的影像即可切換影像。

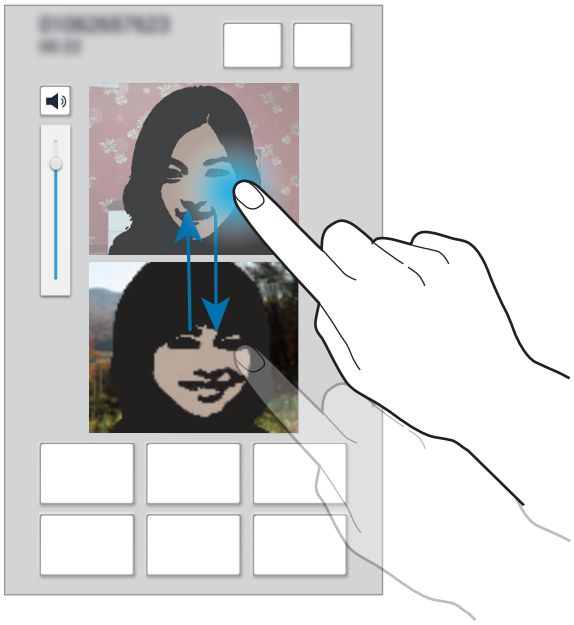

收聽語音訊息

在電話鍵盤上輕觸並按住 **1**，然後按照服務供應業者的說明完成操作。

聯絡人

使用此應用程式以管理聯絡人，包括電話號碼、電子郵件地址及其他。

在應用程式螢幕上輕觸**聯絡人**。

管理聯絡人

輕觸**聯絡人**。

建立聯絡人

輕觸 並輸入聯絡人資料。

- ：新增影像。
- / ：新增或刪除聯絡人欄位。

編輯聯絡人

選擇要編輯的聯絡人，然後輕觸 。

刪除聯絡人

輕觸 。

設定快速撥號數字

輕觸 → **快速撥號設定**，選擇快速撥號數字，然後爲其選擇一個聯絡人。若要移除快速撥號數字，將其輕觸並按住，然後輕觸**移除**。

搜尋聯絡人

輕觸**聯絡人**。

使用下列搜尋方法之一：

- 在聯絡人清單中向上或向下滑動。
- 使用聯絡人清單左側的索引，沿著這些索引拖曳手指快速滑動檢視。
- 輕觸聯絡人清單頂部的搜尋欄位並輸入搜尋條件。

選擇聯絡人後，可執行下列操作之一：

- ☆：新增至最愛聯絡人。
- / ：撥打語音或視訊電話。
- ：撰寫訊息。
- ：撰寫電子郵件。

顯示聯絡人

輕觸**聯絡人**。

預設情況下，裝置會顯示所有儲存的聯絡人。

輕觸 → **要顯示的聯絡人**，然後選擇聯絡人儲存的位置。

移動聯絡人

輕觸**聯絡人**。

將聯絡人移動到 Google 帳號

輕觸 → **合併帳號** → **合併到Google帳號**。

在聯絡人清單中，移動到 Google 聯絡人的聯絡人將會顯示 。

將聯絡人移動到三星帳號

輕觸 → **合併帳號** → **合併到三星帳號**。

在聯絡人清單中，移動到三星聯絡人的聯絡人將會顯示 。

匯入和匯出聯絡人

輕觸**聯絡人**。

匯入聯絡人

輕觸 → **匯入 /匯出**，然後選擇匯入選項。

匯出聯絡人

輕觸 → **匯入 /匯出**，然後選擇匯出選項。

分享聯絡人

輕觸 ☰ → **傳送名片方式** → **多位聯絡人**，選擇聯絡人，輕觸**完成**，然後選擇分享方式。

最愛聯絡人

輕觸 **我的最愛**。

輕觸 ☰，然後執行下列操作之一：

- **搜尋**：搜尋聯絡人。
- **加到我的最愛**：將聯絡人新增到我的最愛。
- **從我的最愛移除**：從我的最愛中移除聯絡人。
- **縮圖檢視 / 清單檢視**：以表格或清單形式檢視聯絡人。

聯絡人群組

輕觸 **群組**。

建立群組

輕觸 ☰ → **建立**，設定群組的詳細資料，新增聯絡人，然後輕觸**儲存**。

將聯絡人新增到群組

選擇群組，然後輕觸 。選擇要新增的聯絡人，然後輕觸**完成**。

管理群組

選擇群組，輕觸 ☰，然後執行下列操作之一：

- **搜尋**：搜尋聯絡人。
- **編輯群組**：變更群組設定。
- **建立**：建立新群組。
- **從群組中移除**：從群組移除成員。
- **傳送訊息**：傳送訊息到群組成員。
- **傳送電子郵件**：傳送電子郵件到群組成員。
- **更改順序**：輕觸並按住群組名稱旁邊的 ⋮⋮，將其向上或向下拖曳到另一位置，然後輕觸**完成**。

刪除群組

輕觸 ，選擇使用者新增的群組，然後輕觸**刪除**。無法刪除預設群組。

傳送訊息或電子郵件到群組成員

選擇群組，輕觸 → **傳送訊息**或**傳送電子郵件**，選擇成員，然後輕觸**完成**。

名片

輕觸**聯絡人**。

建立名片並將其傳送給其他人。

輕觸**設定個人資料**，輸入詳細資料，例如：電話號碼、電子郵件地址和郵寄地址，然後輕觸**儲存**。如果您在設定裝置時已經儲存使用者資料，請選擇名片，然後輕觸 進行編輯。

輕觸 → **傳送名片方式** → **已指定聯絡人**，然後選擇分享方式。

訊息

使用此應用程式以傳送簡訊或多媒體訊息。

在應用程式螢幕上輕觸**訊息**。

在本地服務地區外傳送或接收訊息，可能產生附加費用。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。

傳送訊息

輕觸 ，新增收件人，輸入訊息，然後輕觸 。

使用下列方法新增收件人：

- 輸入手機號碼。
- 輕觸 ，選擇聯絡人，然後輕觸**完成**。

使用下列方法建立多媒體訊息：

- 輕觸 並附加影像、影片、聯絡人、備註、事件及其他。
- 輕觸 → **加入主旨**以輸入主旨。

傳送預定訊息

撰寫郵件時，輕觸 → **預定訊息**。設定時間與日期，然後輕觸**確定**。裝置將在指定時間與日期傳送訊息。

- 如果裝置在預定的時間關閉、未連接至網路或網路不穩定，訊息將無法傳送。
- 此功能以裝置上設定的時間與日期爲基礎。如果跨越時區且網路未更新此資訊，時間與日期可能會不正確。

檢視收到的訊息

收到的訊息將按聯絡人分組爲訊息主旨。

選擇聯絡人以檢視此人的訊息。

電子郵件

使用此應用程式以傳送或檢視電子郵件訊息。

在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。

設定電子郵件帳號

首次開啓**電子郵件**時，設定電子郵件帳號。

輸入電子郵件地址和密碼。輕觸 設定私人電子郵件帳户 (例如 Google Mail) 或輕觸**手動設定**以設定公司電子郵件帳户。之後，按照螢幕上的説明完成設定。

若要設定其他電子郵件帳號，輕觸 → **設定** → **新增帳號**。

傳送訊息

輕觸要使用的電子郵件帳號，然後輕觸螢幕頂部的 。輸入收件人、主旨和訊息，然後輕觸 。

輕觸 從聯絡人清單新增收件人。

輕觸**加入我** 將自己新增爲收件人。

輕觸 附加影像、影片、聯絡人、備註、活動及其他。

輕觸 → 將圖像、活動、聯絡人、位置資訊和其他插入訊息。

傳送預定訊息

撰寫郵件時，輕觸 → **排定發送**。勾選**排定發送**，設定時間與日期，然後輕觸**完成**。裝置將在指定時間與日期傳送訊息。

- 如果裝置在預定的時間關閉、未連接至網路或網路不穩定，訊息將無法傳送。
- 此功能以裝置上設定的時間與日期爲基礎。如果跨越時區且網路未更新此資訊，時間與日期可能會不正確。

閱讀訊息

選擇要使用的電子郵件帳號擷取新訊息。若要手動擷取新訊息，輕觸 。

輕觸要讀取的訊息。

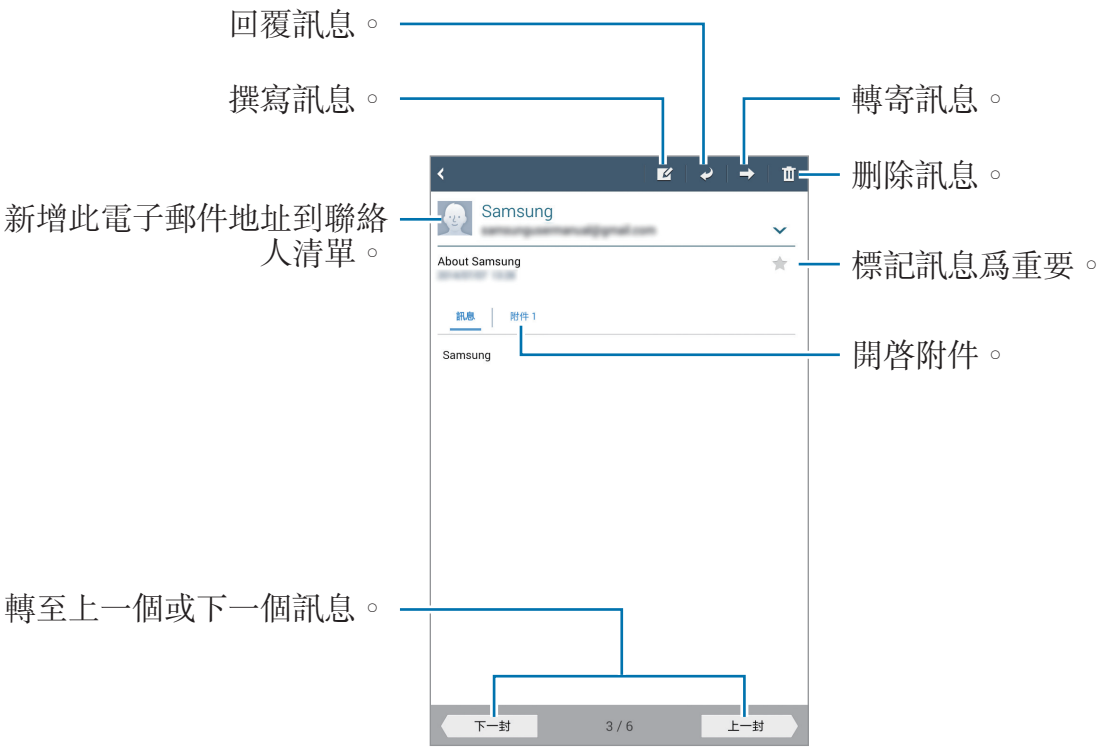

輕觸附件標籤以開啓附件，然後輕觸**儲存**進行儲存。

Gmail

使用此應用程式以快速直接地進入 Google Mail 服務。

在應用程式螢幕上輕觸 **Gmail**。

- 視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。
- 此應用程式的標籤可能視地區或服務供應業者而有所不同。

傳送訊息

在任何郵箱中，輕觸 ，輸入收件人、主旨和訊息，然後輕觸**傳送**。

輕觸 **新增副本/密件副本**以新增更多收件人。

輕觸 → **儲存草稿**儲存訊息以在以後遞送。

輕觸 → **附加檔案** 以附加影像、影片、音樂及其他項目。

輕觸 → **插入雲端硬碟檔案的連結**以附加影像、影片、音樂及其他項目。

輕觸 → **捨棄**重新開始。

輕觸 → **設定**以變更 Google Mail 設定。

輕觸 → **提供意見** 以報告您對應用程式開發的意見。

輕觸 → **說明**以存取 Google Mail 的說明資訊。

閱讀訊息

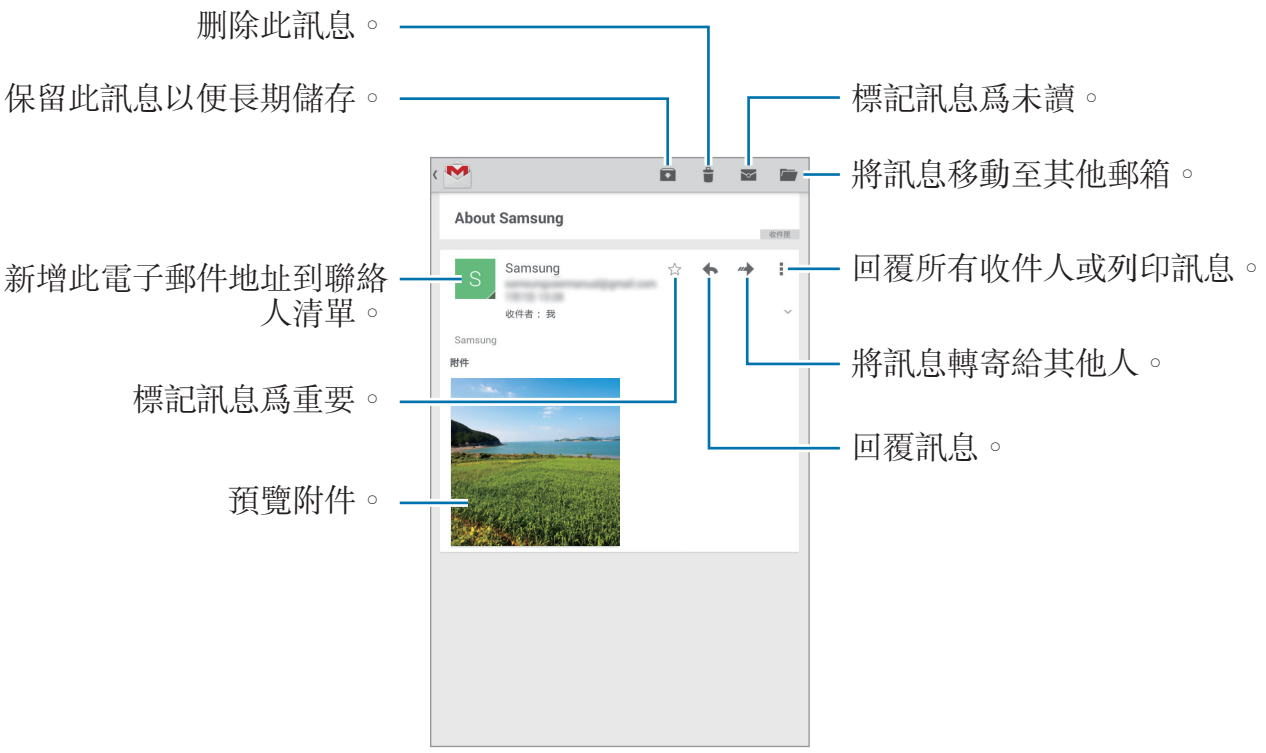

標籤

Google Mail 不使用實際的資料夾，而是使用標籤替代。啓動 Google Mail 時，裝置將顯示帶收件匣標籤的訊息。

輕觸 在其他標籤中檢視訊息。

若要爲訊息新增標籤，選擇該訊息，輕觸 → **變更標籤**，然後選擇要指定的標籤。

Hangouts

使用此應用程式與其他人聊天。

在應用程式螢幕上輕觸 **Hangouts**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

從好友清單中選擇好友，或輸入資料進行搜尋並從結果中選擇好友以開始聊天。

Google+

使用此應用程式以透過 Google 的社群網路服務與人們保持聯絡。

在應用程式螢幕上輕觸 **Google+**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

輕觸**全部**以變更類別，然後向上或向下滑動以檢視來自您的圈子的發佈。

相簿

使用此應用程式以透過 Google 的社群網路服務檢視和分享影像或影片。

在應用程式螢幕上輕觸**相簿**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

選擇下列類別之一：

- **全部**：檢視裝置拍攝或下載的所有影像或影片。
- **精彩集錦**：檢視按日期或相簿分組的影像或影片。輕觸 > 檢視群組中的所有影像或影片。

然後選擇影像或影片。

檢視時，使用下列圖示之一：

- ：修改影像。
- ：和其他人分享影像或影片。
- ：刪除影像或影片。

ChatON

使用此應用程式與任何裝置聊天。若要使用此應用程式，必須登入您的三星帳號或驗證您的電話號碼。

在應用程式螢幕上輕觸 **ChatON**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

輸入三星帳號的電話號碼或電子郵件地址建立好友清單，或從建議清單中選擇好友。

從清單中選擇好友，然後輕觸 以開始聊天。

若要將裝置上的聯絡人與 ChatON 同步，輕觸 → **設定** → **聯絡人同步**。

Web 和網路

網際網路

使用此應用程式以瀏覽網際網路。

在應用程式螢幕上輕觸**網際網路**。

檢視網頁

輕觸網址欄位，輸入網址，然後輕觸**前往**。

輕觸 以在檢視網頁時存取其他選項。

開啟新頁面

輕觸 。

若要轉到其他網頁，在標題欄位中向左或向右捲動，然後輕觸標題進行選擇。

透過語音搜尋網路

輕觸網址欄位，輕觸 ，說出關鍵字，然後選擇出現的建議關鍵字之一。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

書籤

若要將目前網頁新增到書籤，輕觸 。

若要開啓已加入書籤的網頁，輕觸 ，然後選擇網頁。

歷程記錄

輕觸 → **記錄**從最近瀏覽的網頁清單中開啓網頁。若要清除記錄，輕觸 → **清除歷程記錄**。

輕觸 → **記錄** → **常用網頁**從最常瀏覽的網頁清單中開啓網頁。

已儲存的網頁

若要檢視儲存的網頁，輕觸 → **已儲存的網頁**。

連結

在網頁上輕觸並按住連結以在新頁面上開啓、儲存或複製。

若要檢視已儲存的連結，輕觸 → **下載**。

分享網頁

若要與他人分享網頁地址，輕觸 → **分享經由**。

若要分享一部分網頁，輕觸並按住所需的文字，然後輕觸**分享透過**。

Chrome

使用此應用程式以搜尋資訊並瀏覽網頁。

在應用程式螢幕上輕觸 **Chrome**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

檢視網頁

輕觸網址欄位，然後輸入網址或搜尋條件。

開啟新頁面

輕觸 → **新增分頁**。

若要轉到其他網頁，在標題欄位中向左或向右捲動，然後輕觸標題進行選擇。

書籤

若要將當前網頁加入書籤，輕觸 ☆，輸入詳細資料，例如名稱和網址，然後輕觸**儲存**。

若要開啓已加入書籤的網頁，輕觸 → **書籤**，然後選擇網頁。

透過語音搜尋網路

輕觸 ，說出關鍵字，然後選擇出現的建議關鍵字之一。

與其他裝置同步處理

當使用同一 Google 帳號登入時，可以同步處理開啓的標籤和書籤，以在其他裝置上透過 Chrome 使用。

若要在其他裝置上檢視開啓的標籤，輕觸 → **最近開啟的分頁**。選擇要開啓的網頁。

藍牙

藍牙可在近距離的兩個裝置之間建立直接的無線連接。使用藍牙與其他裝置交換資料或媒體檔案。

- 對於透過藍牙功能傳送或接收的資料遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其未經 Bluetooth SIG 測試或核可的裝置，可能與您的裝置不相容。
- 請勿將藍牙功能使用於非法目的 (例如，盜版文件的檔案或非法竊聽用於商業用途的通訊)。

  對於非法使用藍牙功能造成的影響，三星概不負責。

若要啓動藍牙，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **藍牙**，然後向右拖曳**藍牙**開關。

與其他藍牙裝置配對

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **藍牙** → **搜尋**，偵測到的裝置將會列出來。選擇要配對的裝置，然後在兩台裝置上接受自動生成的密碼進行確認。

傳送和接收資料

許多應用程式都支援透過藍牙傳輸資料。例如**媒體瀏覽器**。開啓**媒體瀏覽器**，選擇影像，輕觸 → **藍牙**，然後選擇配對的藍牙裝置之一。之後，在其他裝置上接受藍牙授權請求以接收影像。

當另一個裝置傳送資料給您時，接受另一個裝置發出的藍牙授權要求。接收的檔案會儲存在 **Download** 資料夾中。如果接收到聯絡人，聯絡人將自動新增到聯絡人清單中。

Screen Mirroring

使用此功能以將裝置連接至帶 AllShare Cast 傳輸器或 HomeSync 的大螢幕裝置，然後分享您的內容。也可透過其他支援 Wi-Fi Miracast 功能的裝置使用此功能。

- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。
- 不支援高寬帶數字內容保護 (HDCP 2.X) 的已啓用 Miracast 裝置可能不兼容此功能。
- 視網路連線而定，有些檔案在播放期間可能發生緩衝。
- 爲了節約能源，當不使用時請停用此功能。
- 如果指定 Wi-Fi 頻率，則可能無法發現或連接 AllShare Cast 傳輸器或 HomeSync。
- 如果在電視上播放影片或玩遊戲，選擇適當的電視模式以獲得最佳的體驗。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **更多設定** → **Screen Mirroring**，然後向右拖曳 **Screen Mirroring** 開關。選擇裝置，開啓或播放檔案，然後使用裝置上的按鍵控制顯示。若要使用 PIN 碼連接至裝置，輕觸並按住裝置名稱以輸入 PIN 碼。

Samsung Link

使用此應用程式播放儲存在遠端裝置及網際網路儲存服務中的內容。可播放裝置上的多媒體檔案並將其傳送到另一裝置或網路儲存服務。

若要使用此應用程式，必須登入三星帳號，並註冊兩個或更多裝置。註冊方法因裝置類型而異。若要瞭解更多詳細資料，輕觸 → **說明**。

在應用程式螢幕上輕觸 **Samsung Link**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

開啓此應用程式時，已註冊裝置及儲存服務中的所有內容都會出現。可以瀏覽並播放它們。

傳送檔案

將檔案傳送至其他裝置或將其上傳至網路儲存服務。輕觸 以選擇裝置或網路儲存服務，然後左右滑動以選擇媒體類別。輕觸 ，選擇檔案，然後輕觸 。

分享檔案

輕觸 以選擇裝置或網路儲存服務，然後左右滑動以選擇媒體類別。輕觸 ，選擇檔案，輕觸 ，然後選擇分享方式。

在遠端裝置上播放檔案

輕觸 以選擇裝置或網路儲存服務，然後左右滑動以選擇媒體類別。輕觸 ，選擇檔案，輕觸 ，然後選擇裝置。

- 視作爲媒體播放器連接的裝置而定，支援的檔案格式可能有所不同。
- 視網路連線而定，有些檔案在播放時可能發生緩衝。

管理網路儲存服務上的內容

選擇網路儲存服務，然後檢視和管理檔案。

若要在裝置與網路儲存服務之間傳輸檔案，輕觸 ，選擇檔案，然後輕觸 。

若要將網路儲存服務註冊到裝置，輕觸 → **新增儲存**，然後選擇網路儲存服務。

Group Play

使用此應用程式分享及播放內容，與朋友共同欣賞美好瞬間。建立或加入 Group Play 群組，然後分享內容，例如影像或音樂。

在應用程式螢幕上輕觸 **Group Play**。

- 視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。
- 使用此應用程式時，無法透過 Wi-Fi 網路進入網際網絡。

建立 Group Play 群組

在建立 Group Play 群組時，其他裝置可以加入該群組並分享內容。

對 Group Play 群組使用密碼時，其他裝置必須輸入密碼才可加入群組。若要使用密碼，勾選**設定群組密碼**。

輕觸**建立群組**，設定密碼，然後使用下列功能：

- **音樂共享**：連接兩個或多個裝置，在分享音樂時用其來實現環繞音效。
- **共享圖像**：選擇要分享的圖像。
- **文件共享**：選擇要分享的文件。
- **玩遊戲及更多**：與朋友玩線上遊戲。

加入 Group Play

加入另一個裝置建立的 Group Play 群組。

輕觸**加入群組**，選擇要加入的 Group Play 群組，然後根據需要輸入群組的密碼。選擇媒體類別，目前正在分享的內容將會出現在裝置上。

在 Group Play 群組中使用其他功能

在與其他裝置分享內容時，使用下列功能：

- ：變更每個連接裝置的揚聲器設定。
- → ：調整音量。
- → ：設定裝置，將所有連接裝置用作立體聲揚聲器。
- ：在螢幕上撰寫備註或繪圖。所有參與者均可看到您建立的內容。
- ：以馬賽克版面檢視所有分享的影像。

此功能在您選擇兩個以上的影像時可用。

- / ：選擇更多影像或文件。
- ：檢視群組參與者。

智慧遙控

使用此應用程式以連接至個人電視觀看您的最愛節目和電影。

在應用程式螢幕上輕觸**智慧遙控**。

必須先將裝置連線到 Wi-Fi 網路並確保裝置的紅外埠面向電視。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

將裝置設定爲電視的遙控器

輕觸**選擇您的國家或地區**，選擇國家或地區，然後按照螢幕上的說明完成設定程序。

若要開啓遙控面板，請輕觸螢幕右下方邊緣的面板標籤。

若要新增其他空間，請輕觸 → **新增空間**。

自訂遠端控制設定

輕觸 並使用下列選項：

- **空間和裝置**：變更連線設定。
- **編輯頻道**：編輯顯示在裝置螢幕上的頻道。
- **設定檔**：輸入使用者基本資料，以便 Peel 可以協助您尋找您喜愛的最佳首選。
- **最愛節目**：檢視最喜愛的節目。
- **刪除節目**：還原先前隱藏的節目。
- **類型**：隱藏或變更種類的順序。
- **運動**：隱藏或變更運動節目的順序。
- **傳送意見反應**：報告您對應用程式開發的意見。
- **提醒**：設定裝置提醒您即將播映的各種電視節目。
- **重設 Peel**：重設連線設定。

媒體

音樂

使用此應用程式以收聽音樂。

在應用程式螢幕上輕觸**音樂**。

播放音樂

選擇音樂類別，然後選擇要播放的歌曲。

輕觸螢幕底部的相簿圖像以開啓音樂播放器螢幕。

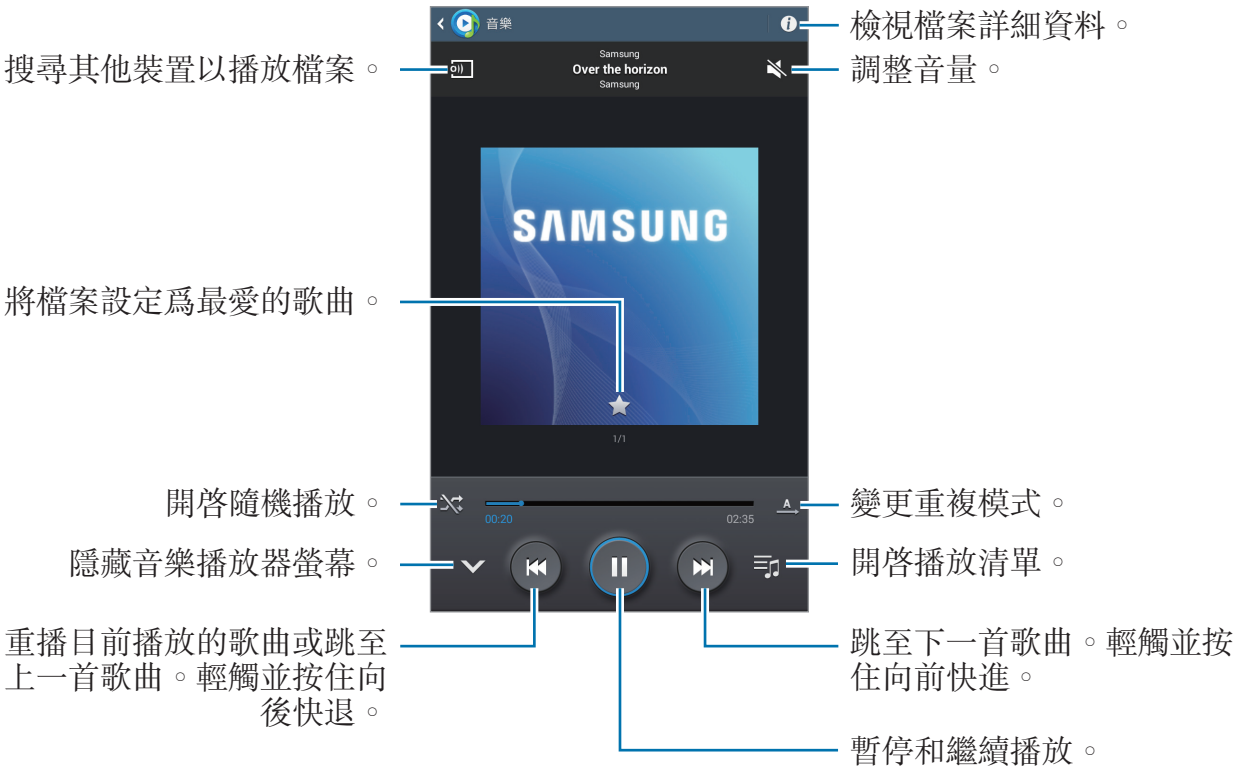

若要以均衡的音量級別收聽歌曲，輕觸 → **設定** → **進階** → **智慧音量**。

智慧音量啓動時，響起的音量可能會比裝置音量級別更響。盡量避免長時間使用過響的聲音，以免損害您的聽力。

智慧音量可能不會對某些檔案啓動。

設定歌曲作爲鈴聲或鬧鈴音

若要使用目前播放的歌曲作爲鈴聲或鬧鐘聲，輕觸 → **設定爲**，然後選取對應選項。

與其他人共同欣賞歌曲

若要與其他人分享目前播放的歌曲，輕觸 → **透過 Group Play 播放**。

建立播放清單

選擇自己的歌曲。

輕觸 ，輸入標題，然後輕觸**確定**。選擇要包括在內的歌曲，然後輕觸**完成**。

若要將目前播放的歌曲新增到播放清單，輕觸 → **加到播放清單**。

按心情播放音樂

播放按心情分組的音樂。播放清單由裝置自動建立。增加新歌曲時，輕觸**音樂廣場** → 。

輕觸**音樂廣場**，然後選擇一種心情。或者拖曳手指選擇多個單元格。

相機

使用此應用程式以拍攝相片或影片。

使用**媒體瀏覽器**檢視透過裝置相機拍攝的相片和影片。(第 81頁)

在應用程式螢幕上輕觸**相機**。

- 不使用時，相機會自動關閉。
- 確保鏡頭清潔。否則，在某些需要高解析度的模式中，裝置可能無法正常工作。

相機使用禮儀

- 未經他人允許，請勿爲其拍照或錄影。
- 請勿在法律禁止的地方拍照或錄影。
- 請勿在可能侵犯他人隱私的場合拍照或錄影。

拍照

拍攝相片

輕觸預覽螢幕上的影像，此處相機應已對焦。對準拍攝對象後，對焦畫面將會變綠。輕觸 拍攝相片。

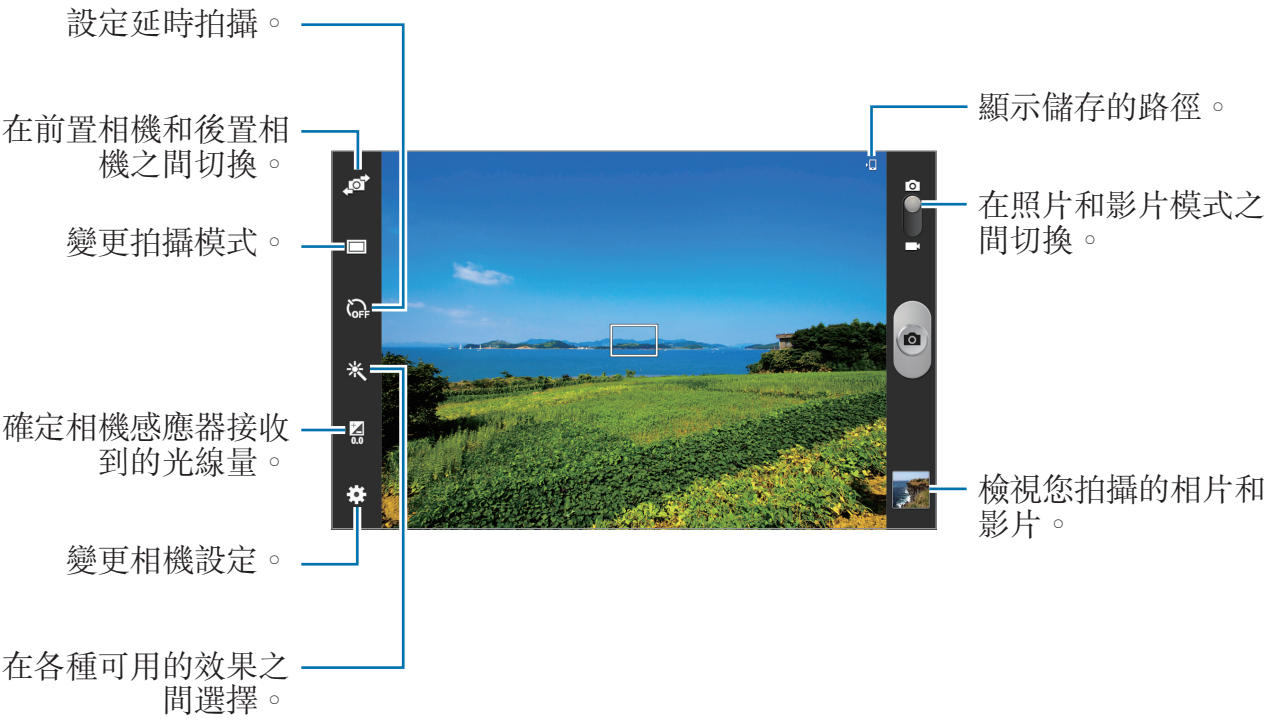

場景模式

預先定義的設定讓您在拍攝相片時可以做到對準即拍。

輕觸 ⚙ → **場景模式**。

- **人像**：使用此設定拍攝人像。
- **風景**：使用此設定拍攝色彩更豐富的藍天和風景相片。
- **運動**：使用此設定拍攝快速移動的物件。
- **派對/室內**：使用此設定拍攝光線良好的室內場景。
- **海灘/雪景**：使用此設定拍攝光線良好或陽光明媚的户外場景。
- **日落**：使用此設定可以使色彩更豐富、對比度更銳利。
- **黎明**：使用此設定可以獲得非常細微的色彩。
- **秋色**：使用此設定拍攝背景偏紅的風景。
- **文字**：使用此設定拍攝書籍或海報。
- **燭光**：使用此設定拍攝在黑暗的背景中透出亮光的影像。
- **背光**：使用此設定拍攝亮光位於主體之後的場景。
- **夜間**：使用此設定在較暗的條件下拍攝影像。

拍攝模式

多種相片效果可用。

輕觸 ⚙ → **拍攝模式**。

- **正常拍攝**：拍攝單張相片。
- **全景**：拍攝一張由多張相片連在一起合成的相片。

  若要獲得最佳的相片，按照這些提示執行操作。

  - 向一個方向緩慢移動相機。
  - 使相機的觀景窗保持在指引框內。
  - 避免拍攝位於無法識別的背景，例如空無一物的天空或白牆前面的主體。

- **分享照片**：透過 Wi-Fi Direct 直接傳送相片到其他裝置。
- **好友相片分享**：設定裝置爲識別標記於相片中的人的臉部並將相片傳送給此人。視乎臉孔的角度、臉孔大小、膚色、面部表情、光線條件或主體佩戴的飾品，臉孔識別可能會失敗。
- **微笑拍攝**：在人物微笑時拍攝相片。
- **卡通**：拍攝看起來像繪畫的相片。

全景相片

全景相片是一種包含多張相片的寬幅橫向影像。

輕觸 → **拍攝模式** → **全景**。

輕觸 並向一個方向移動相機。藍框與取景器對齊時，相機將自動以全景序列拍攝另一張相片。若要停止拍攝，輕觸 。

錄影

錄影

將照片-影片開關滑向影片圖示，然後輕觸 錄影。若要停止錄製，輕觸 。

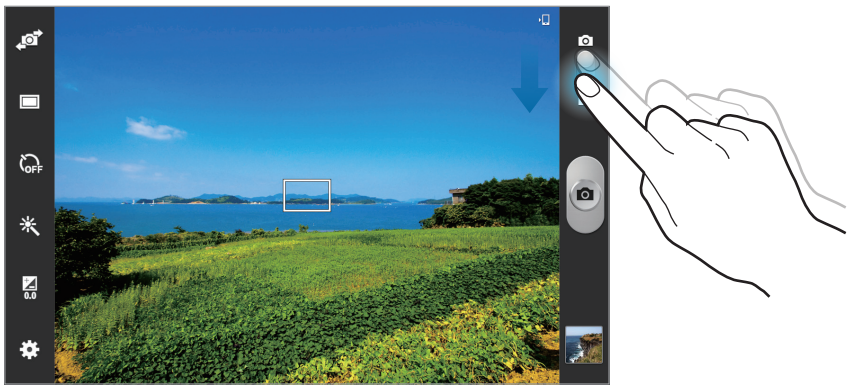

當在最高解析度下錄製時，縮放功能可能無法使用。

錄製模式

輕觸 以變更錄製模式。

- **正常**：使用此模式獲得一般畫質。
- **MMS 的限制**：使用此模式以較低的品質錄製以透過訊息傳送。
- **電子郵件限制**：使用此模式錄製較低品質的錄音以透過電子郵件傳送。

放大和縮小

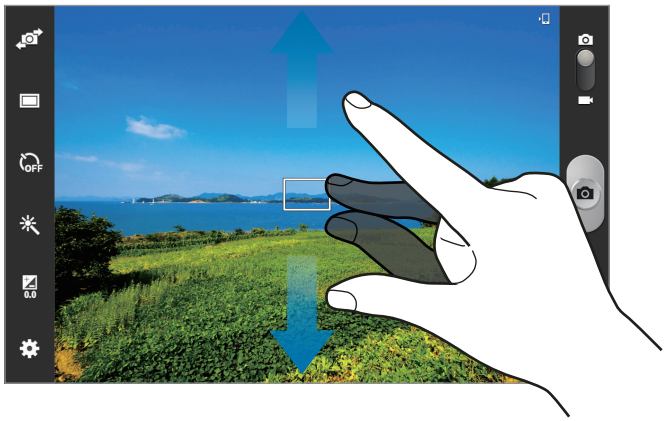

使用下列方法之一：

- 使用音量鍵以放大或縮小。
- 在螢幕上兩指張開進行放大，兩指合併進行縮小。

- 當在最高解析度下拍攝時，縮放功能可能無法使用。
- 放大/縮小效果適用於在錄影的情況下使用變焦功能。

設定相機的設定

輕觸 以設定相機的設定。並非下列所有選項都適用於相機和攝影機模式。可用的選項會因使用的模式而異。

- **編輯捷徑**：重新整理常用選項的捷徑。
- **使用音量鍵作爲**：設定裝置以使用音量鍵來控制快門或縮放功能。
- **位置標籤**：將 GPS 位置標籤附加至相片。拍照時啓動此功能以**故事相簿**建立相簿。

- 若要改善 GPS 訊號，請避免在訊號較弱的地方拍照，例如：在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。
- 位置會在您上傳相片到網際網路時出現在相片上。若要避免出現，停用 GPS 標籤設定。

- **自拍**：拍攝自己的相片。
- **自拍**：拍攝自己的影片。
- **拍攝模式**：變更拍攝模式。
- **錄製模式**：變更錄製模式。
- **效果**：在各種可用的效果之間選擇。
- **場景模式**：變更場景模式。
- **曝光值**：變更曝光值。此值可確定相機感應器接收到的光線量。對於微光條件，使用更高的曝光。
- **對焦模式**：選擇對焦模式。**自動對焦**由相機控制。**近拍**適用於非常近的拍攝對象。
- **計時器**：使用此選項進行延時拍攝。
- **解析度**：選擇解析度。解析度越高，畫質越高。但佔用記憶體更多。
- **白平衡**：選擇適當的白平衡，以使影像具有逼真的色彩範圍。此設定專爲特定的光線條件設計。這些設定類似於專業相機中對應於白平衡曝光的熱量範圍。
- **ISO**：選擇 ISO 值。此值用於控制相機感光度。它以膠片相機的等值衡量。較低的值適用於光線較强的靜態對象。較高的值適用於快速運動或光線較差的對象。
- **測光**：選擇測光方法。此選項用於確定如何計算光值。**中心-重點測光**測量場景中央的背景光線。**點**測量指定位置的光線值。**矩陣**取整個場景的平均值。
- **指引線**：顯示取景器指引以便在選擇主體時協助取景。
- **關聯式檔名**：設定相機顯示關聯式標籤。啓動此功能以在**相機**和**故事相簿**中使用智慧標籤。
- **語音控制**：啓動或停用語音控制以拍攝相片。
- **儲存爲翻轉**：反轉影像以建立原始場景的鏡像。
- **影像品質**：設定相片的品質。影像品質越高，所需的儲存空間越多。
- **影片品質**：設定影片的品質級別。
- **儲存裝置**：選擇儲存位置。
- **重設**：重設相機設定。

捷徑

重新整理捷徑以便於進入相機的各種選項。

輕觸 ⚙ → **編輯捷徑**。

輕觸並按住某一選項並將其拖至螢幕左側的空位。其他圖示可透過輕觸並拖放在清單內移動。

媒體瀏覽器

使用此應用程式以檢視影像和影片。

在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。

檢視影像

啓動**媒體瀏覽器**顯示可用的資料夾。當另一個應用程式，例如：**電子郵件**儲存影像時，裝置將自動建立 **Download** 資料夾以包含該影像。例如：截取螢幕影像時將自動建立 **Screenshots** 資料夾。選擇資料夾將其開啓。

在資料夾中，影像將按建立日期顯示。選擇要以全螢幕檢視的影像。

向左或向右滑動以檢視下一個或上一個影像。

放大和縮小

使用下列方法之一放大影像：

- 在任意位置輕觸兩下放大。
- 在任意位置分開兩指進行放大。合併進行縮小，或輕觸兩下恢復。

播放影片

影片檔在預覽上顯示 ▶ 圖示。選擇要觀看的影片並輕觸 ▶。

修剪影片片段

選擇影片並輕觸 ✂。將起始括板移至所需的起點，將終止括板移至所需的終點，然後儲存影片。

編輯影像

檢視影像時，輕觸 並使用下列功能：

- **我的最愛**：新增到我的最愛清單。
- **投影片**：開始以投影片形式放映目前資料夾中的影像。
- **相框**：使用此功能新增相框與備註到影像。編輯的影像將儲存在 **Photo frame** 資料夾中。
- **相片備註**：使用此選項以在影像背面撰寫備註。 以編輯備註。
- **複製到剪貼簿**：複製到剪貼簿。
- **列印**：透過請將裝置連接至印表機列印影像。部分印表機可能與裝置不相容。
- **重新命名**：重新命名檔案。
- **好友圖片分享**：將影像傳送給臉部標記在影像中的人。
- **向左旋轉**：逆時針旋轉。
- **向右旋轉**：順時針旋轉。
- **裁剪**：調整要裁剪的藍色框的大小並儲存此框內的影像。
- **設定爲**：將影像設定爲桌布或聯絡人影像。
- **詳細資料**：檢視影像詳細資料。
- **設定**：變更媒體瀏覽器設定。

修改圖像

檢視影像時，輕觸 → **相片編輯器**或 **Paper Artist**。

最愛影像

檢視影像時，輕觸 → **我的最愛**以將圖像新增至我的最愛清單。

刪除影像

使用下列方法之一：

- 在資料夾中，輕觸 → **選取項目**，勾選影像，然後輕觸 。
- 檢視影像時，輕觸 。

分享影像

使用下列方法之一：

- 在資料夾中，輕觸 → **選取項目**，勾選影像，然後輕觸 將其傳送給他人，或者透過社交網路服務與別人分享。
- 檢視影像時，輕觸 將其傳送給其他人或透過社群網路服務進行分享。

設定爲桌布

檢視影像時，輕觸 → **設定爲**將影像設定爲桌布或將其指定給聯絡人。

標記臉孔

輕觸 → **設定** → **標籤**，然後勾選**臉部標籤**。開啓圖像時，識別出的臉孔周圍將出現黃色框。輕觸臉孔，輕觸**加入姓名**，然後選擇或新增聯絡人。

臉部標籤出現在影像上時，輕觸臉部標籤並使用可用的選項，例如：撥打電話或傳送訊息。

視乎臉孔的角度、臉孔大小、膚色、面部表情、光線條件或主體佩戴的飾品，臉孔識別可能會失敗。

使用標籤小幫手

輕觸 → **設定** → **標籤** → **智慧標籤**，然後向右拖曳**智慧標籤**開關，以在開啓圖像時顯示關聯式標籤 (氣象、位置、日期和人名)。

透過資料夾整理

建立資料夾以整理裝置中儲存的影像或視訊。您可以在不同資料夾之間複製或移動檔案。

若要建立新資料夾，輕觸 。輸入資料夾的名稱，輕觸**確定**，然後勾選影像或視訊。輕觸並按住任何選取的影像或視訊，將其拖至新資料夾，然後輕觸**完成**。輕觸**複製**複製，或輕觸**移動**移動。

故事相簿

使用此應用程式以建立您自己的數位相簿，透過自動整理且簡明的圖像記錄您的故事。

在應用程式螢幕上輕觸**故事相簿**。

建立故事相簿

選擇**媒體瀏覽器**中的影像或依標籤資訊分類的影像，以建立故事相簿。

輕觸 ，然後選擇選項。

從媒體瀏覽器建立相簿

輕觸**從媒體瀏覽器**，選擇資料夾，選擇影像，然後輕觸**完成**。輸入相簿的標題，選擇主題與封面影像，然後輕觸**建立相簿**。

依標籤資訊建立相簿

依標籤資訊 (例如拍攝影像的位置、拍攝對象或時間) 分類相片，建立相簿。

輕觸**依標籤資訊**，然後設定下列標籤選項：

- **位置**：指定位置。裝置按位置分類影像。若要使用位置標籤，在拍攝相片之前於**相機** 中啓動 GPS 標籤設定。(第 79 頁)
- **人物**：從帶標籤的影像中選擇人員。裝置按拍攝的人員分類影像。若要使用人員標籤，將標籤新增至**媒體瀏覽器**中的影像。(第 80 頁)
- **時間**：指定時間段。裝置按設定的拍攝時間段對影像分類。

在設定完成後，輕觸**尋找圖片**。輸入相簿的標題，選擇主題，然後輕觸**建立相簿**。

檢視故事相簿

選擇故事相簿。封面圖像出現在第一頁。向左或向右滑動以檢視故事相簿中的圖像。

在相簿頁面上，輕觸 ☰ 並使用下列功能。可用的選項會因頁面而異。

- **編輯標題**：重新命名相簿。
- **新增內容**：向目前頁面新增更多內容。
- **移除內容**：刪除目前頁面上的內容。
- **編輯**：變更目前頁面的版面。
- **更改主題**：變更相簿的主題。
- **變更封面圖像**：變更相簿的封面影像。
- **投影片**：開始以投影片形式放映目前相簿中的圖像。

- **分享經由**：傳送相簿給其他人。
- **列印**：透過請將裝置連接至印表機列印影像。部分印表機可能與裝置不相容。
- **訂購相簿**：下訂單列印相簿。
- **匯出相簿**：將相簿匯出至其他儲存位置。
- **刪除頁面**：刪除頁面。

編輯影像

輕觸相簿中頁面的圖像。

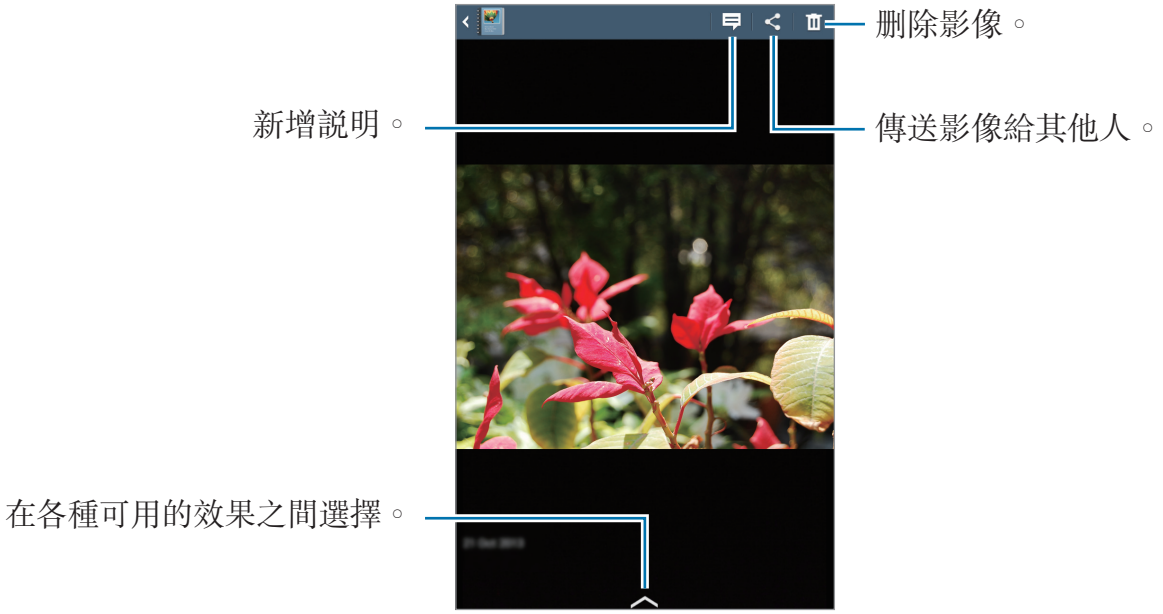

輕觸 ，然後使用下列功能：

- **投影片**：開始投影片放映或變更投影片放映設定。
- **設爲封面**：將影像設定爲相簿的封面影像。
- **向左旋轉**：逆時針旋轉影像。
- **向右旋轉**：順時針旋轉影像。

使用建議的相片建立相簿

在一個位置拍攝多張相片時，裝置會建議根據該位置建立一個新相簿。此功能可協助您在日常活動或旅行中方便地建立相簿。

設定您的本地城市

設定您的本地城市，以便裝置識別您是在本地還是在旅行中。裝置會建議根據您的位置建立活動或旅行相簿。例如，在本地城市以外拍攝相片時，裝置會建議建立旅行相簿。

輕觸 → **設定** → **建議** → **家鄉城市**，選擇設定方法，然後輕觸**儲存**。

設定最少相片張數

輕觸 → **設定**，然後將**建議**下相簿類型旁邊的開關拖至右側。選擇相簿類型，然後設定最少相片張數。

拍攝符合所設定條件的相片時，裝置會建議建立相簿。

當超出某一天預設的相片張數時，裝置會建議建立故事相簿。

建立活動或旅行相簿

輕觸 → **自建議**。選擇相簿，輸入相簿標題，然後輕觸**完成**。

Paper Artist

使用此應用程式以使影像看起來像具有趣味效果或相框的插圖。

在應用程式螢幕上輕觸 **Paper Artist**。

使用藝術工具編輯影像。編輯的影像將儲存在**媒體瀏覽器** → **Paper Pictures** 資料夾中。

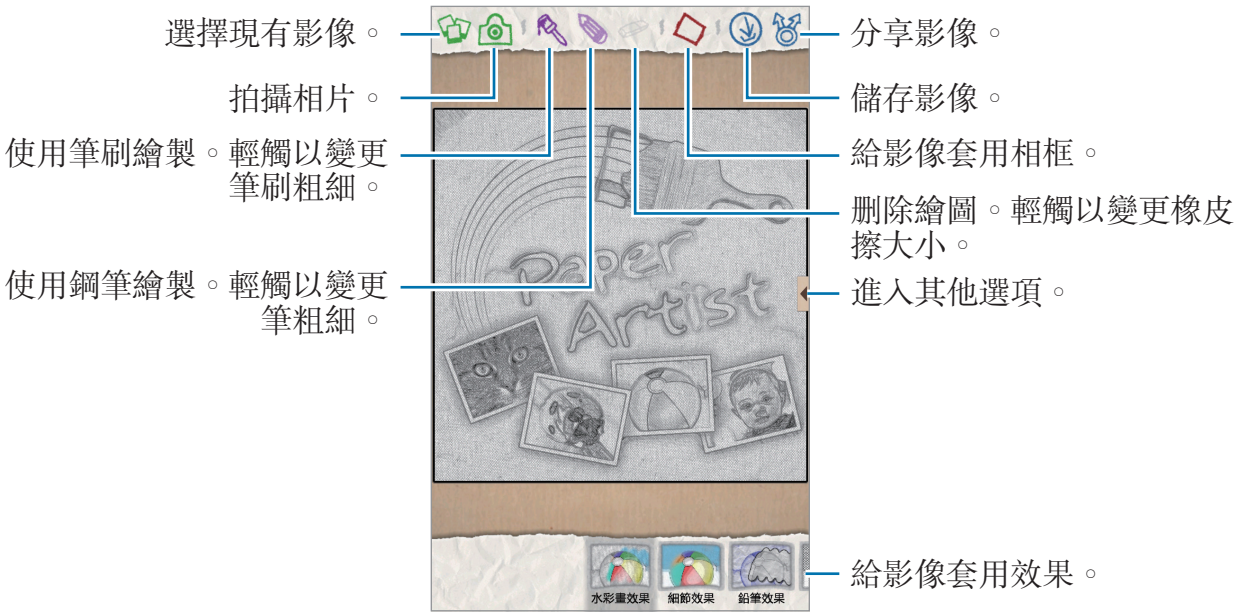

影片

使用此應用程式以播放影片檔。

在應用程式螢幕上輕觸**影片**。

播放 DivX 點播影片時，請避免鎖定裝置的螢幕。每次當播放 DivX 點播影片時鎖定螢幕，某一可用的租用計數就會減少。

播放影片

選擇要播放的影片。

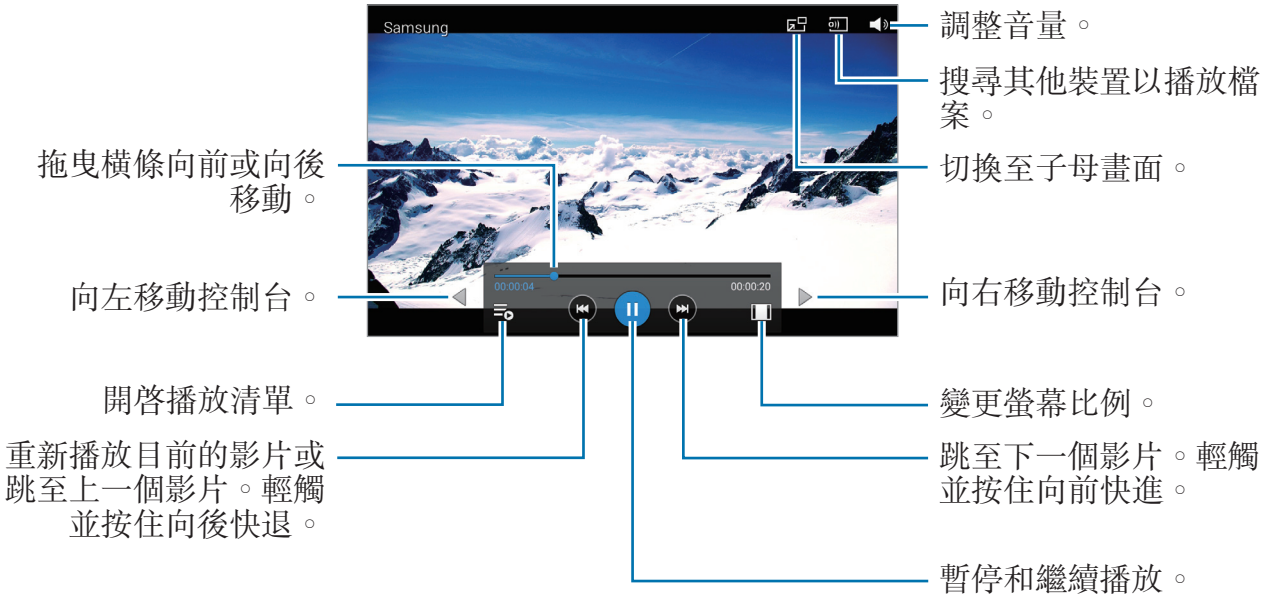

刪除影片

輕觸 → **刪除**，勾選影片，然後輕觸**刪除**。

分享影片

輕觸 → **分享經由**，選擇影片，輕觸**完成**，然後選擇分享方式。

使用子母畫面播放器

使用此功能以在不關閉影片播放器的情況下使用其他應用程式。觀看影片時，輕觸 以使用子母畫面播放器。

兩指在螢幕上張開可放大播放器，合併可縮小。若要移動播放器，將播放器拖到其他位置。

YouTube

使用此應用程式從 YouTube 網站觀看影片。

在應用程式螢幕上輕觸 **YouTube**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

觀看影片

輕觸 ，然後輸入關鍵字。選擇返回的搜尋結果之一觀看影片。

輕觸螢幕，輕觸 ，然後將裝置旋轉爲橫向，以顯示全螢幕。

分享影片

選擇要觀看的影片，輕觸 ，然後選擇分享方式。

上傳影片

輕觸 → **上傳** → ，選擇視訊，輸入視訊資訊，然後輕觸**上傳**。

Flipboard

使用此應用程式以進入您的個人化雜誌。

在應用程式螢幕上輕觸 **Flipboard**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

若要啓動 Flipboard，在問候頁面上向左輕滑，選擇新聞主題，然後輕觸**創建您的 Flipboard**。

選擇封面故事或主題，輕滑進入 Flipboard 頁面，然後選擇要閱讀的文章。

應用程式和媒體商店

Play 商店

使用此應用程式以購買並下載能夠在裝置上運行的應用程式和遊戲。

在應用程式螢幕上輕觸 **Play 商店**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸 透過關鍵字搜尋。

選擇應用程式以檢視資訊。若要下載，輕觸**安裝**。如果應用程式需要付費，輕觸價格，然後按照螢幕上的說明完成購買過程。

任何已安裝的應用程式有新版本可用時，螢幕頂部都會出現更新圖示，提示您進行更新。開啓通知面板並輕觸圖示以更新應用程式。

解除安裝應用程式

解除安裝從 **Play 商店**購買的應用程式。

輕觸 → **我的應用程式**，在已安裝應用程式清單中選擇要刪除的應用程式，然後輕觸**解除安裝**。

Samsung Apps (GALAXY Apps)

使用此應用程式以購買和下載專門的三星應用程式。如需瞭解更多相關資料，請造訪 *apps.samsung.com*。

在應用程式螢幕上輕觸 **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**)。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式。輕觸 選擇類別。

若要搜尋應用程式，在螢幕頂部輕觸 ，然後在搜尋欄位中輸入關鍵字。

選擇應用程式以檢視資訊。若要下載，輕觸**免費**。如果應用程式需要付費，輕觸價格，然後按照螢幕上的說明完成購買過程。

任何已安裝的應用程式有新版本可用時，螢幕頂部都會出現更新圖示，提示您進行更新。開啓通知面板並輕觸圖示以更新應用程式。

Play 圖書

使用此應用程式以閱讀和下載圖書檔。

在應用程式螢幕上輕觸 **Play 圖書**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

Play 影片

使用此應用程式以觀看、下載和租賃電影或電視節目。

在應用程式螢幕上輕觸 **Play 影片**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

Play 遊戲

使用此應用程式下載並玩遊戲。

在應用程式螢幕上輕觸 **Play 遊戲**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

應用程式

S Note

使用此應用程序以透過影像和錄音建立備註。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Note**。

選擇備註範本

輕觸 ✚ 並選擇以下範本之一：

- **備註 / Idea note / 備忘錄**：從空白頁面建立簡單的備註。
- **會議筆記**：建立會議、討論會或演講的記錄。
- **雜誌**：插入多媒體檔建立多媒體備註。
- **日誌**：建立相片日誌。
- **食譜**：建立自己的食譜。
- **旅遊**：建立遊記。
- **橫向筆記**：建立橫向顯示的備註。
- **生日**：建立生日卡片。

撰寫備註

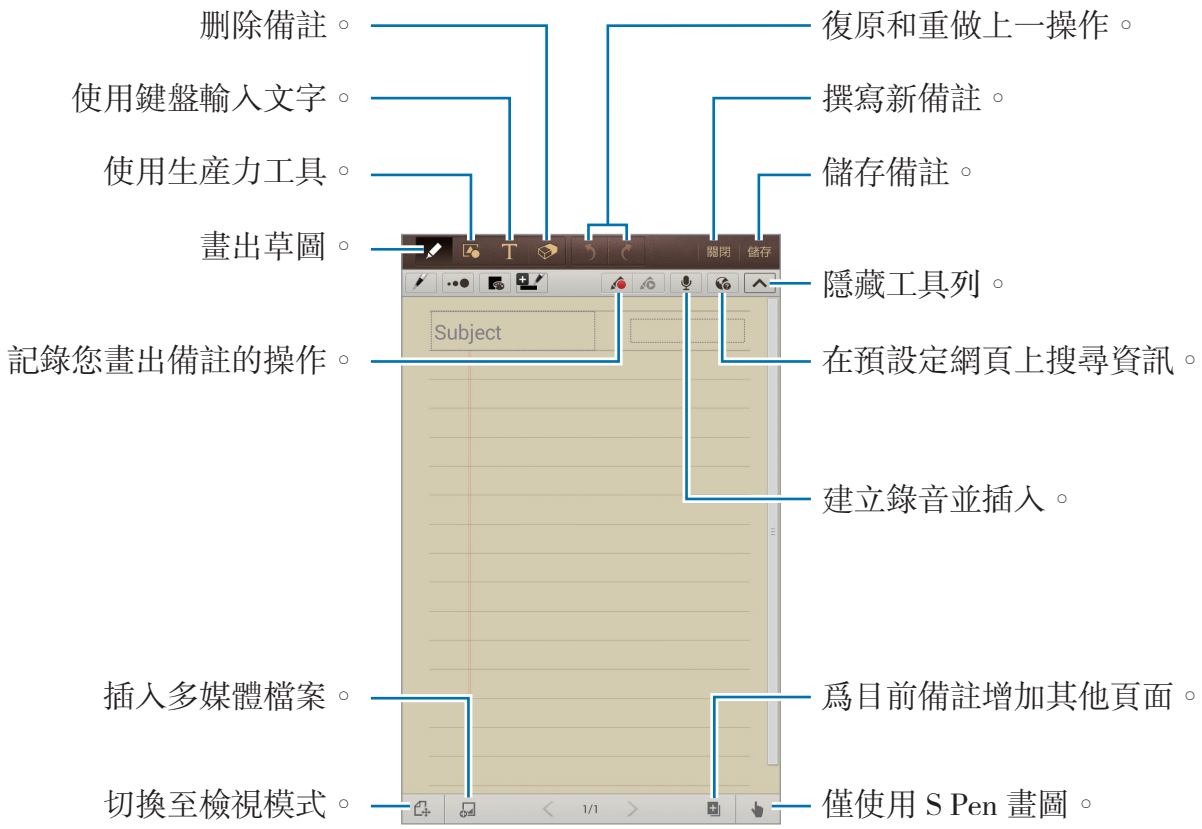

刪除備註時，輕觸 以變更橡皮擦類型，輕觸 以變更橡皮擦大小，或輕觸**全部清除**以清除備註。

若要變更工作表背景，輕觸 → **變更背景**。

若要新增標籤，輕觸 → **加入標籤**。

插入多媒體檔案或錄音

輕觸 插入多媒體檔案。輕觸 插入錄音。

使用生產力工具

輕觸 並選擇下列工具之一：

- ：轉換您繪製的形狀。
- ：將手寫的公式轉換爲組織良好的公式。輕觸**搜尋**獲得有關公式的詳細資料。
- ：轉換手寫備註。

瀏覽備註

向上或向下滑動瀏覽備註縮圖。

若要與三星帳號同步備註，輕觸 → **重新整理**。

若要按日期、標題或其他排列備註，輕觸 → **排序方式**。

若要變更檢視模式，輕觸 → **檢視方式**。

若要透過匯入 PDF、影像檔案或備註建立備註，輕觸 → **匯入**。

若要以其他檔案格式匯出備註，輕觸 → **匯出**。

若要將備註傳送給其他人，輕觸 → **透過...分享**。

若要建立資料夾，輕觸 → **建立資料夾**。

若要變更備註的順序，輕觸 → **更改順序**。

若要複製備註，輕觸 → **複製**。

若要將備註移至其他資料夾，輕觸 → **移動**。

若要變更 S Note 設定，輕觸 → **設定**。

若要存取 S Note 的說明資訊，輕觸 → **說明**。

檢視備註

輕觸備註縮圖將其開啓。

若要移至備註的其他頁面，輕觸 < 或 >。

若要建立備註，輕觸 → **建立備註**。

若要將備註傳送給其他人，輕觸 → **透過...分享**。

若要將備註另存爲影像檔或 PDF 檔，輕觸 → **匯出**。

若要新增或刪除頁面，輕觸 → **編輯頁面**。

若要刪除備註，輕觸 → **刪除**。

若要新增標籤，輕觸 → **加入標籤**。

若要將備註儲存爲活動，輕觸 → **建立活動**。

若要新增備註的捷徑到主螢幕，輕觸 → **設定爲捷徑**。

若要透過將裝置連接至印表機列印備註，輕觸 → **列印**。部分印表機可能與裝置不相容。

若要將備註設定爲桌布或將其指定給聯絡人，輕觸 → **設定爲**。

aNote HD

使用此應用程式以建立備註。

在應用程式螢幕上輕觸 **aNote HD**。

撰寫備註

輕觸 以撰寫備註。

若要新增快捷備忘錄，輕觸 。

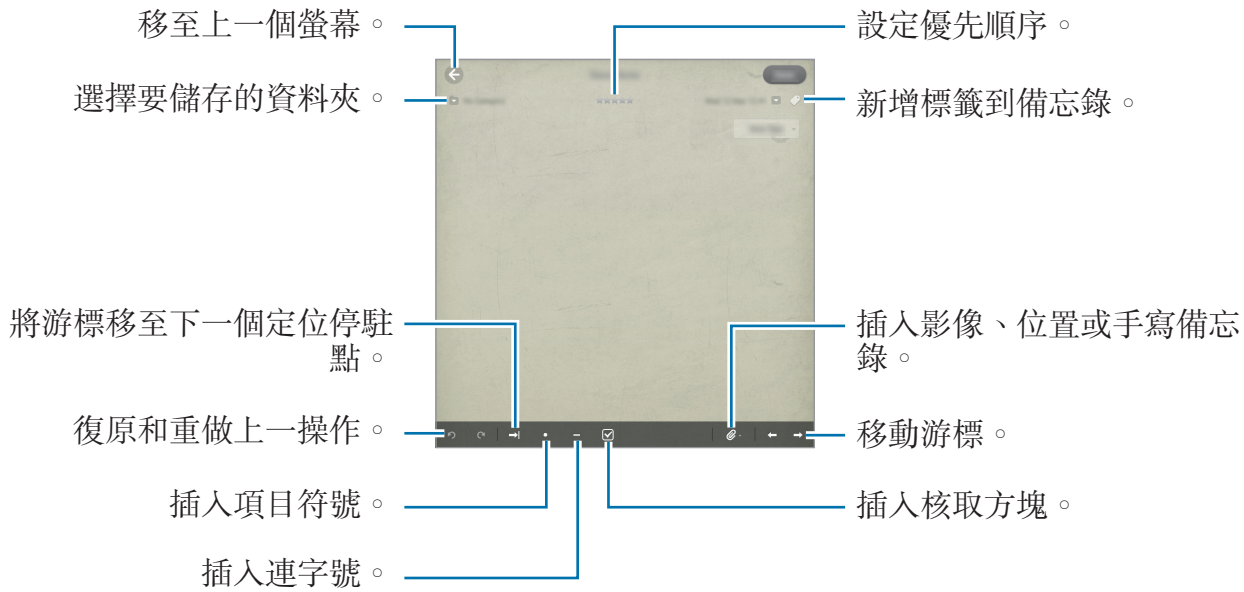

瀏覽備註

向上或向下滑動備註清單以選擇資料夾並瀏覽備註。

若要以日曆模式檢視備註，輕觸 。

若要搜尋備註，輕觸 。

若要刪除或移動備註，輕觸 。

若要變更備註清單的檢視模式，輕觸 。

若要按日期、標題或優先順序排列備註，輕觸 。

若要刪除或移動資料夾，輕觸 。

檢視備註

輕觸備註將其開啓。

若要移至其他備註，輕觸 ◀ 或 ▶。

若要變更備註設定，輕觸 。

若要插入影像、位置或手寫備忘錄，輕觸 。

若要刪除備註，輕觸 。

若要鎖定備註以使他人無法編輯，輕觸 。

S Planner

使用此應用程式以管理活動和工作。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

建立活動或工作

輕觸 ，然後使用下列方法之一：

- **新增活動**：輸入具有可選重複設定的活動。
- **新增工作**：輸入具有可選優先順序設定的工作。
- **新增備忘錄**：建立手寫備忘錄以附加到日期。

若要更加迅速地新增活動或工作，輕觸日期進行選擇，然後再次輕觸。

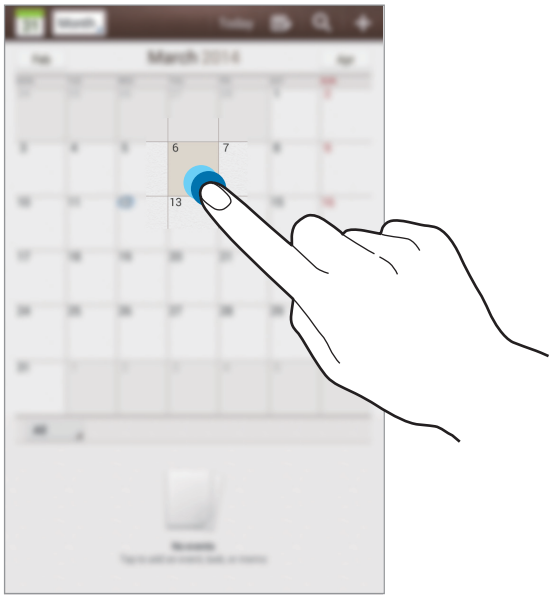

輸入標題並指定要使用或與之同步處理的日曆。然後輕觸**編輯活動詳細資料**或**編輯工作詳細資料**新增更多詳細資料，例如活動重複的頻率、預先提示的時間或發生的地方。

附加顯示活動位置的地圖。在**位置**欄位中輸入位置，輕觸欄位旁邊的 ，然後輕觸並按住出現的地圖，標出精確的位置。

從 S Note 附加備註。輕觸**備註**，然後撰寫新的備註或選擇現有備註之一。

附加影像。輕觸**圖像**，然後拍攝相片或選擇現有影像之一。

與 Google 日曆同步處理

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Google** 位於**帳號**下，選擇 Google 帳號，然後勾選**同步 日曆**。若要手動同步處理進行更新，在應用程式螢幕上，輕觸 **S Planner** → ☰ → **同步處理**。

若要顯示同步處理的活動或工作，輕觸 ☰ → **設定** → **檢視設定** → **日曆** → **顯示**，選擇 Google 帳號，然後輕觸**確定**。

在月檢視中手寫

在月檢視螢幕上，輕觸 以啓動此功能。這是在月檢視和直向模式中唯一可用的功能。

變更日曆類型

在螢幕左上方輕觸，然後從不同類型的日曆中選擇其一，包括月、週和其他。可以使用合併姿勢變更日曆類型。例如，合併手指可以從月日曆變爲年日曆，而分開手指可以使年日曆變回月日曆。

搜尋活動

輕觸 ，然後輸入要搜尋的關鍵字。

若要檢視當天的活動，輕觸螢幕頂部的**今天**。

刪除活動

選擇日期，然後輕觸 → **刪除**。

分享活動

選擇活動，輕觸 → **分享經由**，然後選擇分享方式。

POLARIS Office 5

使用此應用程式以編輯各種格式的文件，包括試算表和演示文件。

在應用程式螢幕上輕觸 **POLARIS Office 5**。

視檔案類型而定，某些功能可能無法使用。

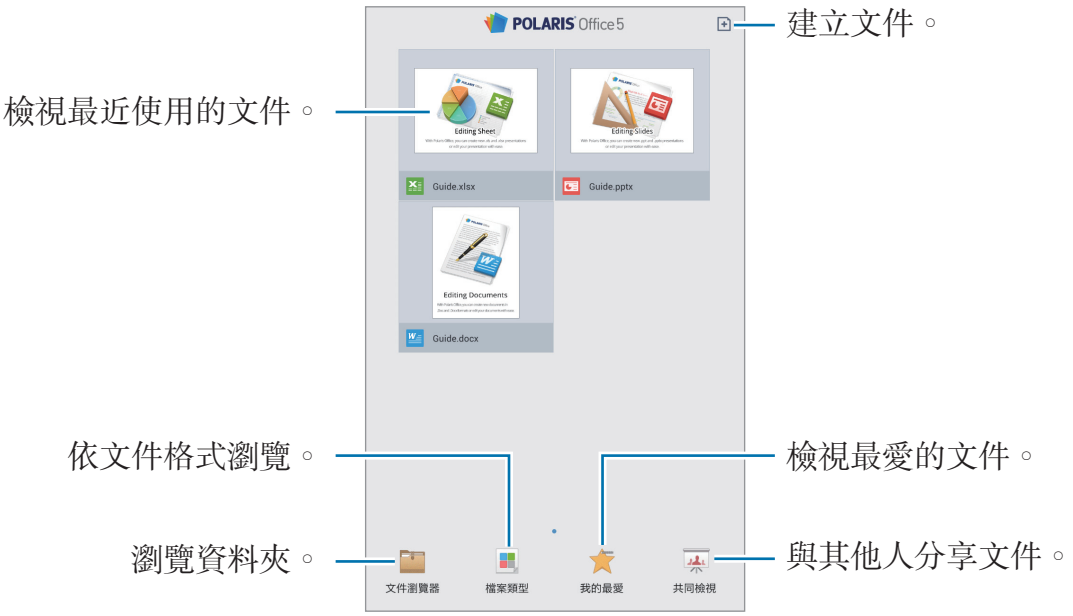

建立文件

輕觸 ，然後選擇文件類型。

使用螢幕頂部的編輯工具列以編輯文件。

若要完成，輕觸螢幕左上角的文件圖示，輕觸**儲存**，輸入檔案名稱，選擇要儲存檔案的資料夾，然後輕觸**儲存**。

若要將文件儲存爲 PDF 檔案，輕觸螢幕左上角的文件圖示，輕觸**導出爲 PDF 檔案**，輸入檔案名稱，然後輕觸**匯出**。

在編輯文件時，輕觸 ，然後使用下列其中一項功能：

- **切換爲檢視模式**：預覽文件。
- **投影片備註**：編輯投影片上的備忘錄。
- **尋找/取代**：搜尋或取代文字。
- **版面配置**：變更頁面版面。
- **書面轉換**：套用動畫或變換效果至投影片。
- **收藏夾**：變更檢視模式設定。
- **全部讀取**：透過文字轉語音功能朗讀文件。
- **篩選**：檢視按指定準則篩選的儲存格。
- **排序**：按指定準則排序儲存格。
- **保護工作表**：鎖定工作表以使他人無法編輯。
- **凍結**：固定住選定的行。
- **重新計算**：重算工作表上的函數。
- **畫面擷取**：擷取所選區域。
- **檢視資訊**：檢視文件詳細資訊。
- **幫助**：存取有關使用 POLARIS Office 的說明資訊。

閱讀文件

在最近使用過的文件螢幕上輕觸文件。或者輕觸**文件瀏覽器**, **檔案類型**，**我的最愛**或**共同檢視**，然後選擇要開啓的檔案。

若要在文件上繪圖，輕觸 。

若要搜尋文件中的文字字串，輕觸 。

輕觸 ，然後使用下列功能之一：

- **切換爲編輯模式**：開啓編輯工具列。
- **單頁面視圖**：逐一檢視投影片。
- **書籤**：開啓書籤面板。選擇可移至書籤點的標籤。
- **收藏夾**：變更檢視模式設定。
- **投影片備註**：編輯投影片上的備忘錄。
- **凍結**：固定住選定的行。
- **畫面擷取**：擷取所選區域。
- **檢視資訊**：檢視文件詳細資訊。
- **幫助**：存取有關使用 POLARIS Office 的說明資訊。

分享文件

與連接至同一 Wi-Fi 的多個其他裝置分享文件。在分享文件時，可以在螢幕上撰寫備註或繪圖。

若要建立分享群組，輕觸**共同檢視** → 。選擇要分享的文件，輸入用於分享群組的名稱及密碼，然後輕觸**確定**。

若要加入分享群組，找到分享群組並使用密碼加入。

雲端硬碟

使用此應用程式建立及編輯文件並透過 Google Drive 儲存與其他人分享。
在 Google Drive 建立文件或上傳檔案時，您的裝置將自動於網路伺服器及任意其他已安裝 Google Drive 的電腦同步處理。無需傳輸或下載便可存取檔案。

在應用程式螢幕上輕觸**雲端硬碟**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

Dropbox

使用此應用程式以儲存並透過 Dropbox 雲端儲存與他人分享檔案。將檔案儲存至 Dropbox 時，您的裝置將自動與網路伺服器及任意其他已安裝 Dropbox 的電腦同步處理。

在應用程式螢幕上輕觸 **Dropbox**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

登入您的 Dropbox 帳戶。如果沒有帳戶，建立一個 Dropbox 帳戶。

Dropbox 啓用後，輕觸**開啟相機上傳**將使用裝置之相機所拍攝的相片或影片自動上傳到 Dropbox。若要檢視上傳的相片或影片，輕觸 。若要分享或刪除檔案，或建立相簿，輕觸 ，然後選擇檔案。

若要將檔案上傳至 Dropbox，輕觸 → → **請在此上傳** → **相片或影片**或**其他檔案**。若要開啓 Dropbox 中的檔案，選擇檔案。

檢視影像或影片時，輕觸 以將其新增到我的最愛清單。若要開啓我的最愛清單中的檔案，輕觸 。

雲端

使用此功能以同步檔案或透過三星帳户或 Dropbox 備份應用程式資料。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **雲端**。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

與三星帳號同步處理

輕觸您的三星帳號或**同步設定**以同步處理檔案。

備份或還原資料

輕觸**備份**或**還原**以透過三星帳户備份或還原資料。

與 Dropbox 同步處理

輕觸**連結 Dropbox 帳號**，然後輸入 Dropbox 帳號。按照螢幕上的說明完成設定。

一旦登入並輕觸**允許**，無論您何時變更檔案，裝置都會自動與 Dropbox 同步處理檔案。

鬧鐘

使用此應用程式設定重要事件的鬧鐘。

在應用程式螢幕上輕觸**鬧鐘**。

設定鬧鐘

輕觸 ，設定鬧鐘響起的時間，選擇鬧鐘重複的日子，然後輕觸**儲存**。

- **位置提醒**：設定位置。鬧鐘僅在您位於該位置時響起。
- **貪睡**：設定預設時間後鬧鐘重複響起的間隔和次數。
- **智慧型鬧鐘**：設定鬧鐘在預設時間前響起的時間。

停止鬧鐘

將 拖出圓形範圍停止鬧鐘。將 拖出圓形範圍以在指定時間長度後重複鬧鐘。

刪除鬧鐘

輕觸並按住鬧鐘，然後輕觸**刪除**。

世界時間

使用此應用程式可檢視世界上許多主要城市的時間。

在應用程式螢幕上輕觸**世界時間**。

建立時鐘

輕觸 ，輸入城市名稱或從地球儀中選擇城市，然後輕觸 。

若要套用夏令時間，輕觸並按住時鐘，然後輕觸**日光節約設定**。

刪除時鐘

輕觸 ，選擇時鐘，然後輕觸**刪除**。

計算機

使用此應用程式進行簡單或複雜計算。

在應用程式螢幕上輕觸**計算機**。

旋轉裝置進入橫向以顯示科學計算機。如果停用**畫面旋轉**，輕觸 → **科學計算機**。

若要檢視計算記錄，輕觸 以隱藏鍵盤。

若要清除記錄，輕觸 → **清除記錄**。

S Voice

使用此應用程式以透過語音命令裝置撥號、傳送訊息、撰寫備忘錄等等。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Voice**。

- 視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。
- 有些語言不支援此應用程式。

下面是幾個口頭指令的範例：

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

增強語音辨識的提示

- 話音清晰。
- 在安靜的地方說話。
- 請勿使用冒犯性言語或俚語。
- 不要以方言口音講話。

視您的環境或講話的方式而定，裝置可能無法識別您的指令或可能執行不必要的指令。

免持模式

在免持模式中，裝置將在有來電、新訊息和通知時讀出內容，因此您在駕駛時無需用手操作裝置。例如，裝置會在來電時讀出來電者的姓名或電話號碼。

若要啓動免持模式，請說出「Hands-free mode on」。

不使用時請停用免持模式，以免裝置讀出內容。若要停用免持模式，請說出「Hands-free mode off」。

在鎖定的螢幕上使用喚醒指令

在鎖定的螢幕上，可以透過預設的喚醒指令使用各項功能。

若要啓動此功能，在應用程式螢幕上輕觸**設定** → **鎖定螢幕**，然後勾選**於鎖定螢幕使用喚醒**。輕觸**設定喚醒指令**，然後設定功能和語音命令。

Google

使用此應用程式不但可以搜尋網際網路，還可以搜尋裝置上的內容。

在應用程式螢幕上輕觸 **Google**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

搜尋裝置

輕觸搜尋欄位，然後輸入關鍵字。或者，也可輕觸 ，然後說出關鍵字。

搜尋範圍

若要選擇要搜尋的應用程式，輕觸 → **設定** → **平板電腦搜尋**，然後勾選要搜尋的項目。

Google 即時資訊

啓動 Google 搜尋以檢視 Google Now 卡，瞭解您可能最感興趣的目前天氣、公共交通資訊、下一個約會等等。

首次開啓 Google 搜尋時加入 Google Now。若要變更 Google 即時資訊設定，輕觸 → **設定**，然後向左或向右拖曳 **Google 即時資訊**開關。

語音搜尋

使用此應用程式以透過語音搜尋網頁。

在應用程式螢幕上輕觸**語音搜尋**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

請開始說話出現在螢幕上時，說出關鍵字或短語。

我的檔案

使用此應用程式以進入儲存在裝置中的所有類型的檔案，包括影像、影片、歌曲和聲音片段。

在應用程式螢幕上輕觸**我的檔案**。

選擇資料夾將其開啓。若要返回上一資料夾，輕觸 。若要返回主目錄，輕觸 。

在資料夾中，使用下列功能之一：

- ：搜尋檔案。
- ：變更檢視模式。
- ：建立資料夾。
- **時間**：排列檔案或資料夾。

勾選檔案或資料夾，然後使用下列功能之一：

- ：複製檔案或資料夾到其他資料夾。
- ：移動檔案或資料夾到其他資料夾。
- ：刪除檔案或資料夾。
- ：傳送檔案給他人。
- → **重新命名**：重新命名檔案或資料夾。
- → **詳細資料**：檢視檔案或資料夾詳細資料。

下載

使用此應用程式以檢視透過應用程式下載的檔案。

在應用程式螢幕上輕觸**下載**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

若要檢視從網際網路下載的檔案，輕觸**網路下載**，否則輕觸**其它下載**檢視從其他應用程式下載的檔案，例如：**電子郵件**。

選擇檔案以透過適當的應用程式將其開啓。

若要依大小排列檔案，輕觸**依大小排序**。

若要依日期排列檔案，輕觸**依日期排序**。

若要清除記錄，輕觸**清除清單**。

旅遊和本地搜尋

地圖

使用此應用程式標出裝置的位置、搜尋地點或規劃路線。

在應用程式螢幕上輕觸**地圖**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

搜尋位置

透過輸入地址或關鍵字搜尋位置。一旦找到位置，選擇該位置以檢視詳細資訊。詳情請參閱說明。

取得目的地的路線

輕觸 以設定起點和終點位置，然後選擇旅行方式。裝置將顯示前往目的地的路線。

設定

關於設定

使用此應用程式配置裝置、設定應用程式選項及新增帳號。

在應用程式螢幕上輕觸**設定**。

Wi-Fi

啓動 Wi-Fi 功能以連接至 Wi-Fi 網路並進入網際網路或其他網路裝置。

若要使用選項，輕觸 ☰。

- **進階**：自訂 Wi-Fi 設定。
- **WPS 按鈕**：透過 WPS 按鈕連接至安全 Wi-Fi 網路。
- **WPS PIN 項目**：透過 WPS PIN 連接至安全 Wi-Fi 網路。

設定 Wi-Fi 休眠政策

在設定螢幕上，輕觸 **Wi-Fi** → ☰ → **進階** → **休眠時仍開啟 Wi-Fi**。

螢幕關閉時，裝置將自動關閉 Wi-Fi 連接。如果此現象發生，並且已設定裝置使用數據網路，則會自動進入數據網路。這樣可能會產生數據傳輸費用。若要避免產生數據使用費用，將此選項設定爲**永遠**。

設定網路通知

裝置可以偵測開放 Wi-Fi 網路，當偵測到時，將在狀態列上顯示圖示進行通知。

在設定螢幕上，輕觸 **Wi-Fi** → ☰ → **進階**，然後勾選**網路通知**以啓動此功能。

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct 可在不用到存取點的情況下，透過 Wi-Fi 網路直接連線兩個裝置。

在設定螢幕上，輕觸 **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**。

藍牙

啓動藍牙功能以在近距離內交換資訊。

若要使用更多選項，輕觸 ☰。

- **可見度逾時**：設定裝置可被偵測的持續時間。
- **已接收檔案**：檢視透過藍牙功能接收的檔案。
- **重新命名裝置**：設定裝置的藍牙名稱。

數據使用量

記錄數據使用量及自訂限制設定。

- **行動數據**：設定裝置以使用任何行動網路上的數據連線。
- **設定行動數據限制**：設定行動數據使用限制。
- **數據用量週期**：輸入按月重設日期以監控數據用量。

若要使用更多選項，輕觸 ☰。

- **數據漫遊**：設定裝置以在漫遊時使用數據連線。
- **限制背景資料**：設定裝置以在使用行動網路時停用背景同步處理功能。
- **自動同步資料**：啓動或停用應用程式的自動同步功能。您可以選取要和**設定** → **帳號**中的每個帳號同步的資訊。
- **顯示 Wi-Fi 使用量**：設定裝置顯示 Wi-Fi 的資料使用量。
- **行動無線基地台**：選擇 Wi-Fi 無線基地台以免背景中執行的應用程式使用它們。

更多設定

自訂設定以控制裝置與其他裝置或網路的連線。

飛航模式

此選項將停用裝置上的所有無線功能。僅可使用非網路服務。

預設訊息應用程式

選擇預設的訊息應用程式。

列印

設定裝置上安裝的印表機外掛程式設定值。可搜尋可用印表機或手動新增一台以透過 Wi-Fi 或雲端服務列印檔案。

行動網路

- **行動數據**：用於允許使用網路服務的封包交換資料網路。
- **數據漫遊**：設定裝置以在漫遊時使用數據連線。
- **存取點名稱(APN)**：設定存取點名稱 (APN)。
- **網路模式**：選擇網路類型。
- **電信業者**：搜尋可用網路並選擇漫遊網路。

網路共享與 Wi-Fi 熱點

- **行動無線基地台**：使用可攜式 Wi-Fi 無線基地台，並經由 Wi-Fi 網路與電腦或其他裝置分享裝置的行動網路連線。
- **USB數據連線**：使用 USB 數據連線，透過 USB 與電腦分享裝置的行動網路連線。連接電腦後，裝置可當作電腦的無線數據機。
- **藍牙網路共享**：使用藍牙網路共享，透過藍牙與電腦或其他裝置分享本裝置的行動網路連線。
- **說明**：瞭解更多 USB、Wi-Fi 和藍牙數據連線的資訊。

VPN

設定和連接至虛擬私人網路 (VPN)。

附近裝置

- **裝置名稱**：檢視裝置名稱。
- **共享內容**：設定裝置以與其他裝置分享您的內容。
- **允許的裝置**：檢視可進入您的裝置的裝置清單。
- **遭拒的裝置**：檢視阻止進入您的裝置的裝置清單。
- **下載至**：選擇用於儲存已下載媒體檔案的儲存位置。
- **自其他裝置下載**：設定裝置以接受從其他裝置上傳。

Screen Mirroring

啓動此功能並與他人分享您裝置的畫面。

停用模式

選擇將停用的通知或設定以在停用模式中允許來自指定聯絡人的來電通知。

免持裝置模式

設定裝置讀出內容並指定在免持模式下使用的應用程式。

音效

變更裝置各種聲音設定。

- **音量**：調整來電鈴聲、音樂和影片、系統音和通知鈴聲的音量。
- **震動強度**：調整震動通知的力度。
- **鈴聲**：加入或選擇來電的鈴聲。
- **震動**：新增或選擇震動形式。
- **通知**：選擇活動提示鈴聲，例如：收到新訊息和未接電話。
- **鈴響時震動**：設定裝置對來電進行震動並播放鈴聲。
- **撥號鍵盤音調**：設定裝置在輕觸鍵盤上的按鍵時發出聲音。
- **觸控音效**：設定裝置在觸控螢幕上選擇應用程式或選項時發出聲音。
- **螢幕鎖定音效**：設定裝置在鎖定或解鎖觸控螢幕時發出聲音。
- **觸覺回饋**：設定裝置在觸控按鍵時震動。
- **音訊輸出**：選擇將裝置連接至 HDMI 裝置時使用的聲音輸出格式。有些裝置可能不支援環繞聲設定。

顯示

變更螢幕顯示的設定。

- **桌布**：
  - **主螢幕**：選擇主螢幕的背景圖像。
  - **鎖定螢幕**：選擇鎖定螢幕的背景圖像。
  - **主螢幕與鎖定螢幕**：爲主螢幕和鎖定螢幕選擇一張背景圖像。
- **通知面板**：自訂出現在通知面板上的項目。
- **多重視窗**：設定裝置以使用多重視窗。

- **背景效果**：選擇顯示模式。
  - **最佳化顯示**：使用此模式以根據顯示設定最佳化顯示。
  - **動態**：使用此模式以使顯示色調更鮮艷。
  - **標準**：使用此模式以呈現標準環境。
  - **戲院**：使用此模式以呈現昏暗的環境，例如黑暗的房間。
- **閱讀模式**：選擇將使用閱讀模式的應用程式。在閱讀模式中，裝置可協助您在夜晚閱讀時保護眼睛。
- **螢幕亮度**：設定顯示的亮度。
- **螢幕逾時**：設定在關閉顯示背景燈前裝置等待的時間長度。
- **螢幕保護程式**：設定裝置以在裝置連接至多媒體底座或正在充電時啓動螢幕保護程式。
- **智慧螢幕**：
  - **智慧休眠**：設定裝置以避免在您注視螢幕時關閉顯示背景燈。
- **字型樣式**：變更顯示文字字型樣式。
- **字型大小**：變更字型大小。
- **觸碰按鍵燈顯示時間**：設定觸碰按鍵背景燈的亮燈時間。
- **顯示電池用量百分比**：設定裝置以顯示剩餘電池電量。

儲存空間

檢視裝置和記憶卡的儲存資訊或格式化記憶卡。

格式化記憶卡將永久刪除卡中的所有資料。

因爲作業系統和預設應用程式會占用部分記憶體，所以內建記憶體實際可用的容量會小於指定的容量。可用容量可能會在您升級裝置時變更。

省電模式

啓動省電模式並變更省電模式的設定。

- **CPU 效能**：設定裝置限制使用部分系統資源。
- **畫面輸出**：設定裝置降低螢幕的亮度。
- **停用觸覺回饋**：設定裝置關閉觸摸按鍵時震動。
- **瞭解關於省電模式**：瞭解如何減少電池電量消耗。

電池

檢視裝置所消耗的電池電量。

應用程式管理員

檢視並管理裝置上的應用程式。

預設應用程式

選擇使用應用程式的預設設定。

位置

變更位置資訊權限的設定。

- **模式**：選擇方法以收集位置資料。
- **最近的位置要求**：檢視哪些應用程式詢問您的目前位置資訊及其電池使用狀況。
- **位置服務**：檢視您的裝置正在使用的位置服務。
- **我的地點**：設定將在您使用 GPS、Wi-Fi 或藍牙功能來尋找您的目前位置時用於特定位置的個人資料。

鎖定螢幕

變更鎖定螢幕的設定。

- **螢幕鎖定**：啓動螢幕鎖定功能。視選擇的螢幕鎖定功能而定，下列選項可能會有所不同。
- **多重 widget**：設定裝置以允許在螢幕上使用 Widget。
- **鎖定螢幕 widget**：這些設定僅在您設定滑動選項時適用。
  - **時鐘或個人訊息**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示時鐘或個人訊息。下列選項視您的選擇而定。

  對於時鐘：
  - **雙時鐘**：將裝置設定爲在鎖定螢幕上顯示兩個時鐘。
  - **時鐘大小**：變更時鐘的大小。
  - **顯示日期**：設定裝置以透過時鐘顯示日期。
  - **使用者資訊**：輸入將透過時鐘顯示的資訊。

  對於個人訊息：
  - **編輯個人訊息**：編輯個人資訊。

- **捷徑**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示和編輯應用程式捷徑。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

- **解鎖效果**：選擇解鎖螢幕時的效果。
- **噴墨效果**：將色彩變更爲水墨畫效果。水墨畫效果僅適用於 S Pen。
- **說明文字**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示說明文字。
- **於鎖定螢幕使用喚醒**：設定裝置在螢幕鎖定時識別喚醒指令。
- **設定喚醒指令**：設定喚醒指令以啓動 **S Voice** 或執行指定的功能。
- **在鎖定螢幕上的隨身備註**：設定裝置在按住 S Pen 按鈕並輕觸兩下鎖定的螢幕時啓動隨身備註。

安全性

變更用於保護裝置和 SIM 或 USIM 卡安全的設定。

- **加密裝置**：設定密碼以加密儲存在裝置上的資料。每次開機時都必須輸入密碼。

啓用此設定之前，應先爲電池充電，因爲加密資料可能需要超過一個小時。

- **加密外部 SD 卡**：設定裝置以加密記憶卡上的檔案。

若在將裝置重設爲原廠預設值之前啓用此設定，裝置將無法讀取加密的檔案。重設裝置前停用此設定。

- **遠端控制**：設定裝置以允許透過網際網路遠端控制遺失或被盜的裝置。若要使用此功能，必須登入您的三星帳號。
  - **帳號註冊**：新增或檢視您的三星帳號。
  - **使用無線網路**：將裝置設定爲允許收集位置資料，或者允許透過 Wi-Fi 或行動網路確定遺失或被盜裝置的位置。

- **變更SIM卡提醒**：啓動或停用尋找我的手機功能，可協助在裝置遺失或被盜時定位裝置。
- **前往網站**：存取尋找我的手機網站 (*findmymobile.samsung.com*)。可以在尋找我的手機網站上追蹤和控制遺失或被盜的裝置。
- **設定 SIM 卡鎖定**：
  - **SIM卡鎖**：啓動或停用在使用裝置前，要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
  - **更改 SIM PIN**：變更用於進入 SIM 或 USIM 資料的 PIN 碼。
- **顯示密碼**：預設情況下，裝置隱藏密碼以確保安全。設定裝置以在輸入密碼時進行顯示。
- **裝置管理員**：檢視裝置上安裝的裝置管理員。可以允許裝置管理員以套用新政策到裝置上。
- **未知的來源**：設定裝置以允許安裝未知來源的應用程式。
- **檢查應用程式**：設定裝置以在安裝應用程式前允許 Google 檢查應用程式是否存在有害的行爲。
- **安全性原則更新**：
  - **自動更新**：設定裝置自動檢查並下載安全性更新。
  - **首選網路**：選擇網路連線選項以自動檢查並下載安全性更新。
  - **檢查更新**：檢查安全性更新。
- **傳送安全性報告**：設定裝置以在裝置連線到 Wi-Fi 網路時自動傳送安全性報告。
- **儲存空間類型**：設定憑證檔案的儲存類型。
- **受信任的認證**：使用證書和認證以確保安全使用各種應用程式。
- **從裝置儲存安裝**：安裝儲存在 USB 儲存裝置上的加密證書。
- **清除憑證**：從裝置清除憑證內容並重設密碼。

語言與輸入

變更文字輸入設定。視選擇的語言而定，有些選項可能不可用。

語言

選擇適用於所有選單和應用程式的顯示語言。

預設

選擇文字輸入的預設鍵盤類型。

三星鍵盤

若要變更三星鍵盤設定，輕觸 ⚙。

可用選項視所在地區或服務供應業者而定。

- **輸入語言**：選擇文字輸入的語言。
- **預測文字**：啓動預測文字模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。也可自訂單詞預測設定。
- **自動替換**：設定裝置透過輕觸空格鍵或標點符號來更正拼字錯誤及不完整的文字。
- **自動擷取**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉爲大寫。
- **自動空格**：設定裝置以在文字之間自動插入空格。
- **自動加注標點符號**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **鍵盤滑動**：
  - **無**：設定裝置停用關鍵字劃選功能。
  - **連續輸入**：設定裝置以在鍵盤上滑動輸入文字。
  - **游標控制**：啓用智慧鍵盤導覽功能以透過滑動鍵盤移動游標。

- **音效**：設定裝置在觸碰按鍵時發出聲音。
- **震動**：設定裝置在觸碰按鍵時震動。
- **預覽字元**：設定裝置爲輕觸的每個字元顯示大圖。
- **筆寫偵測**：設定裝置在用 S Pen 輕觸欄位時開啓手寫面板。
- **使用教學**：瞭解如何用三星鍵盤輸入文字。
- **重設設定**：重設三星鍵盤設定。

三星中文輸入法

若要變更三星中文輸入法鍵盤設定，輕觸 ⚙。

- **繁體中文(台灣)**：選擇用於中文的預設鍵盤配置。
- **英文**：選擇預設英文鍵盤配置。
- **語言輸入設定**：選擇文字輸入的語言。
- **預測文本**：啓動預測文字模式以根據輸入預測英文單詞並顯示拼寫建議。
- **中英文混合輸入**：設定裝置在您以拼音模式輸入時同時顯示英文或中文拼寫建議。
- **連結到聯絡人**：在輸入選擇面板中建立聯絡人連結。可以輕觸並點住連結加入聯絡人資訊。
- **空格鍵輸入聯想字**：設定裝置在輕觸空格鍵時輸入聯想的漢字。
- **按鍵自動糾錯**：設定裝置自動更正拼錯的單詞。
- **自動大寫**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉爲大寫。
- **自動加入句號**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **模糊音輸入**：選擇模糊拼音配對，即可輕鬆輸入相似拼音的中文字元。
- **無動作**：設定裝置停用關鍵字劃選功能。
- **連續輸入**：設定裝置以在鍵盤上滑動輸入文字。
- **調整游標位置**：啓用智慧鍵盤導覽功能以透過滑動鍵盤移動游標。
- **按鍵音**：設定裝置在觸碰按鍵時發出聲音。

- **字符預覽**：設定裝置爲輕觸的每個字元顯示大圖。
- **手寫設置**：自訂手寫的設定，例如：辨識時間、筆跡粗細或筆色彩。
- **重置設定**：重設三星鍵盤設定。
- **版本**：檢視版本資訊。

Google 語音輸入

若要變更語音輸入設定，輕觸 ⚙。

- **選擇輸入語言**：選擇文字輸入的語言。
- **封鎖粗俗字眼**：設定裝置以在語音輸入時阻止裝置識別令人反感的言語。
- **離線語音辨識**：下載和安裝語言資料以供離線語音輸入使用。

語音搜尋

- **語言**：選擇用於語音辨識系統的語言。
- **語音輸出**：設定裝置提供語音回饋以提醒目前操作。
- **偵測「Ok Google」啟動字詞**：設定裝置以在使用搜尋應用程式時說出喚醒命令啓動語音識別。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

- **離線語音辨識**：下載和安裝語言資料以供離線語音輸入使用。
- **封鎖粗俗字眼**：隱藏從語音搜尋結果辨識出的冒犯性用語。
- **藍牙頭戴式耳機**：設定裝置以在有藍牙耳機連接至裝置時，允許透過藍牙耳機進行語音搜尋。

文字轉語音選項

- **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要變更語音合成引擎的設定，輕觸 ⚙。
- **說話速度**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **聽一個例子**：聽取一段範例的朗讀文字。
- **預設語言狀態**：檢視文字轉語音功能預設語言的狀態。

指標速度

調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指標速度。

雲端

變更與三星帳號或 Dropbox 雲端儲存同步處理資料或檔案的設定。

備份與重設

變更設定以管理您的設定和資料。

- **備份我的資料**：將裝置設定爲把設定值與應用程式資料備份至 Google 伺服器。
- **備份帳號**：設定或編輯 Google 備份帳號。
- **自動還原功能**：設定裝置以在裝置上重新安裝應用程式時還原您的設定和應用程式資料。
- **重設爲原廠設定**：將您的裝置重設爲原廠預設值並刪除您的全部資料。

新增帳號

新增電子郵件或 SNS 帳號。

動作設定

啓動動作辨識功能及變更在裝置上控制動作辨識的設定。

- **滑動手掌以截圖**：設定裝置以在將手在螢幕上向左或向右滑動時擷取螢幕圖像。
- **手掌觸碰以靜音／暫停**：設定裝置以在將手掌觸碰螢幕時暫停媒體播放。
- **瞭解手部動作**：檢視控制手部動作的教學。

語音控制

設定裝置識別用於控制裝置的語音指令。可以選擇透過語音指令控制的功能。

如果啓動了**鈴響時震動**，裝置在有來電時無法識別語音指令。

S Pen

變更使用 S Pen 的設定。

- **手寫筆固定/卸除音效**：設定裝置在插入 S Pen 或從筆槽拔出筆時發出的聲音。
- **開啟隨身備註**：設定裝置在從插槽拔出 S Pen 時啓動隨身備註。
- **省電**：設定螢幕在已插入 S Pen 時不回應其他 S Pen。
- **懸浮預覽**：設定裝置在 S Pen 懸停於螢幕上時顯示 S Pen 指標。
- **音效與觸覺回饋**：設定裝置在手寫筆懸停在檔案、主旨或選項上時發出聲音並震動。
- **快速筆勢設定**：配置快速筆勢的設定。
- **S Pen 說明**：存取 S Pen 的使用說明資訊。

配件

變更附件設定。

- **底座音效**：將裝置設定爲在裝置連接至多媒體底座，或從底座移除時播放聲音。
- **音效輸出模式**：設定裝置以在裝置連接至多媒體底座時使用多媒體揚聲器。
- **音訊輸出**：選擇將裝置連接至 HDMI 裝置時使用的聲音輸出格式。有些裝置可能不支援環繞聲設定。

日期與時間

進入並變更下列設定以控制裝置如何顯示時間與日期。

如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間與日期將重設。

- **自動偵測日期與時間**：跨越時區時自動更新時間與日期。
- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **自動時區**：設定裝置以在跨越時區時從網路接收時區資訊。
- **選擇時區**：設定本地時區。
- **使用 24 小時制**：以 24 小時制顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

協助工具

協助工具服務是爲服務有此需求的人群所設計的功能。進入並提醒下列設定以改進裝置的可存取性。

- **自動旋轉螢幕**：設定介面在您旋轉裝置時自動旋轉。
- **螢幕逾時**：設定在關閉顯示背景燈前裝置等待的時間長度。
- **發言密碼**：設定裝置朗讀透過 TalkBack 輸入的密碼。
- **接聽與結束通話**：
  - **首頁鍵接聽通話**：設定裝置在按下首頁鍵時接聽電話。
  - **輕觸即可接聽**：設定裝置在輕觸兩次接聽來電按鈕時接聽電話
  - **語音控制**：設定裝置以透過語音命令接聽或拒接來電。
  - **電源鍵結束通話**：設定裝置在按下電源鍵時結束通話。
- **顯示捷徑**：在您按住電源按鈕時顯示的快速功能表上新增**協助工具**或 **TalkBack** 捷徑。
- **TalkBack**：啓動 Talkback，它可提供語音回饋。
- **字型大小**：變更字型大小。
- **放大手勢**：設定裝置以透過手指姿勢放大或縮小。
- **負片**：反轉顯示色彩以改善可見性。
- **協助工具捷徑**：設定裝置以在您按住電源鍵的同時，用兩隻手指輕觸並按住螢幕來啓動 Talkback。
- **文字轉語音選項**：
  - **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要變更語音合成引擎的設定，輕觸 ⚙。
  - **說話速度**：選擇文字轉換語音功能的速度。
  - **聽一個例子**：聽取一段範例的朗讀文字。
  - **預設語言狀態**：檢視文字轉語音功能預設語言的狀態。

- **音量平衡**：調整使用雙耳機時的音量平衡。
- **單聲道**：使用一只耳塞收聽音訊時啓用單聲道。
- **關閉所有聲音**：關閉所有裝置聲音。
- **Google 字幕 (CC)**：設定裝置以在 Google 支援的內容上顯示隱藏式輔助字幕以及變更隱藏式輔助字幕設定。
- **Samsung 字幕 (CC)**：設定裝置以在三星支援的內容上顯示隱藏式輔助字幕以及變更隱藏式輔助字幕設定。
- **輕觸並按住的延遲時間**：設定輕觸並按住螢幕的識別時間。

關於裝置

進入裝置資訊並更新裝置軟體。

Google 設定

使用此應用程式設定 Google 提供之部分功能的設定值。

在應用程式螢幕上輕觸 **Google 設定**。

疑難排解

聯絡三星服務中心前，請嘗試下列解決方法。某些情形可能不適用於您的裝置。

開啟裝置或使用裝置時，裝置會提示您輸入下列其中一種設定碼：

- 密碼：裝置鎖定功能啓用時，必須輸入您所設定的裝置密碼。
- PIN：初次使用裝置或啓用 PIN 碼保護時，必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過鎖定 SIM 卡功能表停用此功能。
- PUK：若 SIM 或 USIM 卡遭到鎖定，通常是因爲您多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應業者所提供的 PUK 碼。
- PIN2：若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表，則必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。

裝置顯示網路或服務的錯誤訊息

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。移動時，可能會反覆出現錯誤訊息。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如欲瞭解更多詳細資訊，請洽詢您的服務供應業者。

裝置未開啟

- 電池完全放電時，裝置將無法開啓。開啓裝置前，先給電池完全充電。
- 電池可能未正確插入。重新插入電池。
- 擦拭兩個金色接點並重新插入電池。

觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

- 如果在觸控螢幕上安裝保護蓋或可選配件，觸控螢幕可能無法正常工作。
- 如果在觸碰觸控螢幕時佩戴手套、手不乾淨，或用尖利物體或指尖輕觸螢幕，觸控螢幕可能會發生故障。
- 在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。
- 重新啓動您的裝置，以清除任何暫存軟體的錯誤。
- 確認您的裝置軟體已升級至最新版本。
- 如果觸控螢幕刮傷或損壞，請造訪三星服務中心。

裝置當機或出現嚴重錯誤

若裝置發生當機，則可能需要關閉應用程式或重新插入電池並開啓裝置，以恢復正常功能。如果裝置當機無法回應，按住電源鍵 8-10 秒鐘以重新開機。

如果無法解決問題，請執行出廠數據重設。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **備份與重設** → **重設爲原廠設定** → **重新設定手機** → **全部刪除**。執行重設爲原廠設定操作前，請記得對儲存在裝置中的所有重要資料製作備份複本。

如果問題仍然未得到解決，請聯絡三星服務中心。

電話無法接通

- 確認您已使用正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。
- 確認您未針對來電電話號碼設定通話限制。

其他人無法聽到您的通話

- 確認您没有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

通話時出現回音

按下音量鍵調整音量或移至其他區域。

蜂窩網路或網際網路經常斷線或音質很差

- 確認裝置的內部天線並未遭到遮蔽。
- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。由於服務供應業者的基地台問題，可能遇到連線故障。請移至另一個區域，然後重試。
- 在移動中使用裝置時，由於服務供應業者網路的問題，無線網路服務可能被停用。

電池圖示爲空

電池電量不足。給電池充電或更換電池。

電池未正常充電 (適用於三星核可的充電器)

- 確保充電器正確連接。
- 如果電池兩極不乾淨，電池可能無法正常充電或裝置可能關閉。擦拭兩個金色接點並重新給電池充電。
- 有些裝置中的電池不可由使用者更換。若要更換電池，請造訪三星服務中心。

電池耗盡的速度比購買之初更快

- 將電池暴露在極冷或極熱的溫度條件下時，有效電量可能會變短。
- 使用訊息功能或某些應用程式，例如：遊戲或網際網路時，電池消耗更快。
- 電池屬於消耗品，隨著時間的推移，有效電量將會變短。

裝置過熱

使用需要更多電量的應用程式時，裝置可能會變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。

啟動相機時出現錯誤訊息

本裝置必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啓動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 爲電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後相機應用程式仍出現問題，請聯絡三星服務中心。

相片畫質比預覽效果差

- 相片的畫質可能有所不同，視周遭環境和您使用的攝影技巧而定。
- 如果在黑暗的區域、在夜間或室內拍照，影像可能出現雜訊，亦可能失焦。

開啟多媒體檔案時出現錯誤訊息

如果在裝置上開啓多媒體檔案時收到錯誤訊息或無法播放，嘗試下列操作：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」(DRM) 的保護。若該檔案受「數位版權管理」(DRM) 的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援檔案格式。如果檔案格式不支援，如 DivX 或 AC3，安裝支援該格式的應用程式。若要確認您的裝置支援的檔案格式，請瀏覽 *www.samsung.com/tw*。

- 您的裝置支援透過本裝置拍攝的相片和影片。透過其他裝置拍攝的相片和影片可能無法正常工作。
- 您的裝置支援由網路服務供應業者或其他服務供應業者授權的多媒體檔案。網際網路上傳播的某些內容，例如鈴聲、影片或桌布可能無法正常工作。

找不到其他的藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的裝置其藍牙無線功能已啓動。
- 確認您的裝置和其他的藍牙裝置位於最大的藍牙距離範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 傳輸線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式並已更新。
- 如果是 Windows XP 使用者，確認電腦上已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 確認電腦上已安裝 Samsung Kies 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

裝置無法找到您的目前位置

GPS 訊號在某些位置可能受阻，例如室內。設定裝置以使用 Wi-Fi 或行動網路在這些條件下尋找您的目前位置。

儲存在裝置上的資料已丟失

務必對儲存在裝置上的所有重要資料進行備份。否則，如果資料損壞或丟失，您將無法復原資料。對於儲存在裝置上的資料丟失，三星概不負責。

機殼外圍有一個小空隙

- 此空隙是一種製造生產工藝上的技術限制，且搖晃部件可能會發生輕微顫動或震動。
- 隨著時間過去，部件間的摩擦可能會使此空隙稍微擴大。

注意事項

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定：

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
  前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
  低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

商品名稱 / 型號	平板電腦 / GT-N5100
額定電壓	3.75 V ; 4600 mAh
製造年份	請參照裝置背蓋上製造年份標示
製造國別	請參照裝置背蓋上製造國別標示
製造 / 產品號碼	請參照裝置背蓋上產品序列號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造 / 進口 / 代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區陽光街 292 號 3-4 樓 02-6603-5168
使用方法	請參照內附使用手册
使用規範及注意事項	請參照內附使用手册注意事項
緊急處理方法	請參照內附使用手册緊急處理方法或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800-329-999
額定頻率	50-60 Hz
總額定消耗電功率	WCDMA 850/900/1900/2100：0.25 W GSM 850/900 ：2 W GSM 1800/1900：1 W

* 減少電磁波影響，請妥適使用。

* 視地區、服務供應業者或軟體版本而定，有些內容可能會因裝置而不同，如有變更，恕不另行通知。
* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
* SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值爲 0.839 W/kg。

www.samsung.com/tw Taiwan. 01/2015. Rev.1.0